

BF-SJD-LS 照明スイッチ付きリモコンカバー変更手順書

対象機種品番:BF-532SJD BF-533SJD

【1】製品を開封し、中身をご確認ください。(右図参照)




- 変更手順書(本書)×1
- 取扱説明書(別紙)×1
- 照明スイッチ付きリモコンカバー×1
- 照明基板×1
- 基板取り付け用ビス×1
- 電源部シール×1

【2】既設のリモコン下部の溝にマイナスドライバー等を差し込み、ドライバーを回して上ケースを外して下さい。



(右図参照)

【3】取り外したリモコン上ケースの裏側のビスを3本外し、基板を取り外して下さい。

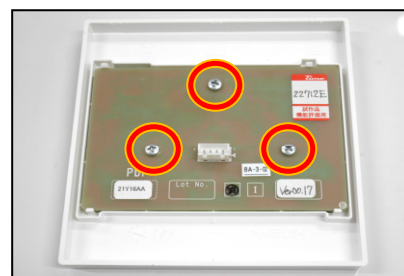


【4】付属の“照明スイッチ付きリモコンカバー”の裏面に3.で取り外した基板

を取り付け、リモコン下ケースに取り付けて下さい。
その際、最後までしっかりとはめ込んで下さい。



【5】本体基板への取り付け・配線方法

- ①換気乾燥暖房機の本体の裏側に取り付けられている基板カバーの取り付けネジを緩め、基板カバーを取り外します。
(右図参照・青①)
- ②付属の照明基板を、本体の取り付けベースにしっかりと差し込み、ボス穴二か所と取り付けベースをしっかりと合わせ付属のネジでしっかりと照明基板を固定します。
(右図参照・赤②)
- ③照明基板コネクタを、メイン基板のコネクタにしっかりと差し込みます。(白→CN12・黒→CN7)
(右図参照・黄③)
- ④電源部シールを付属のシールに貼り替えます。
(右図参照・緑④)
- ⑤照明配線を5-2で取り付けした照明基板へ差し込みます。
(右図参照・橙⑤)

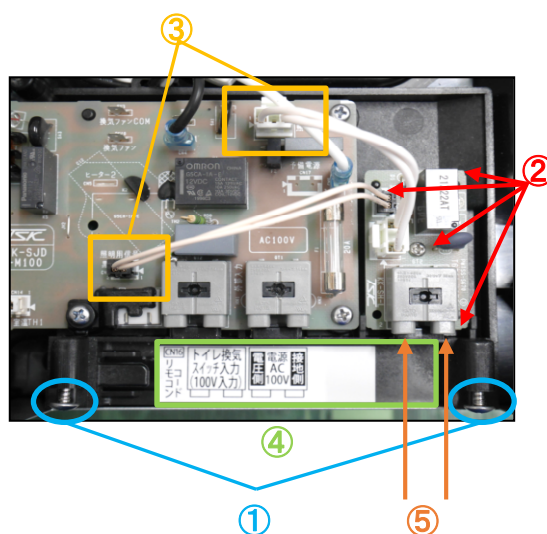

【6】基板カバーを本体に取り付け、固定ネジをしっかりと締めます。
(右図参照・青①)

本体を天井に取り付けし、照明スイッチを押して動作確認を必ず行ってください。

※照明配線はAC100V出力(200W)までです。絶対に電源を接続しないでください。