
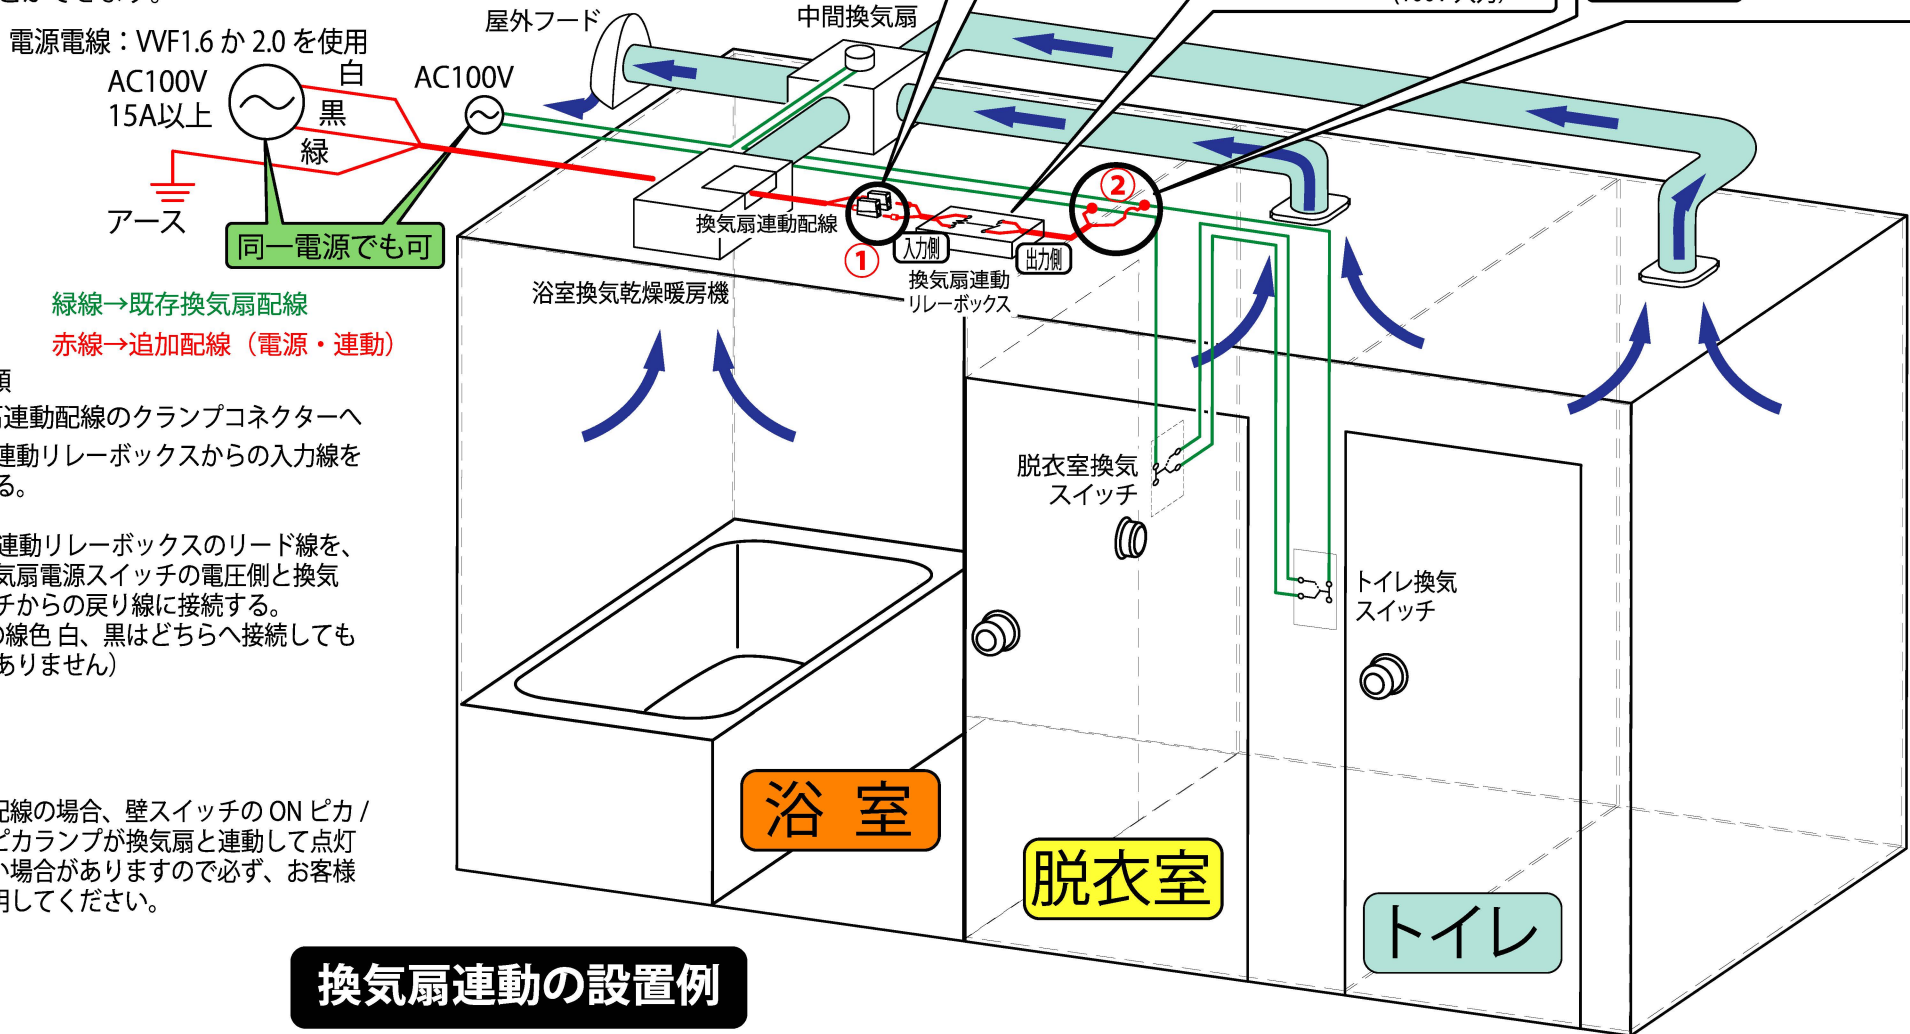
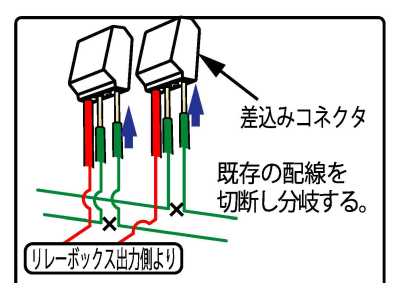
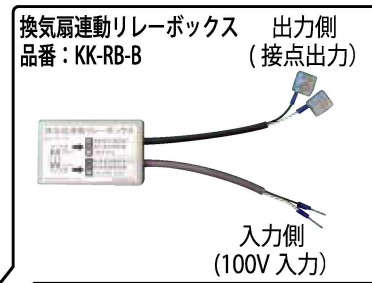


# 浴室換気乾燥暖房機と中間換気扇連動のしかた (3室換気の場合)

## 対象機種

- ・BF-231SHC
- ・BF-231SJC

集合住宅（マンション・アパート等）の集中換気扇（中間型・親子型）のダクト配管はそのまま、電気配線のみで連動させることができます。

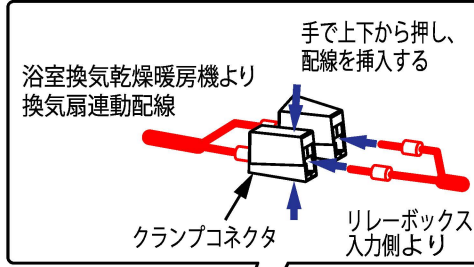

### 接続手順

- ① 換気扇連動配線のクランプコネクタへ換気扇連動リレーボックスからの入力線を接続する。
- ② 換気扇連動リレーボックスのリード線を、中間換気扇電源スイッチの電圧側と換気スイッチからの戻り線に接続する。  
(①②の線色白、黒はどちらへ接続しても問題ありません)

注) この配線の場合、壁スイッチのONピカ/OFFピカランプが換気扇と連動して点灯しない場合がありますので必ず、お客様に説明してください。





## 換気扇連動の設置例

# 浴室換気乾燥暖房機と換気扇連動のしかた (3室換気の場合)

## 対象機種(換気扇連動タイプ)

- BF-961RGC
- BF-861RXR
- BF-811RXR

集合住宅 (マンション・アパート等) の集中換気扇 (中間型・親子型) のダクト配管はそのまま、電気配線のみで連動させることができます。

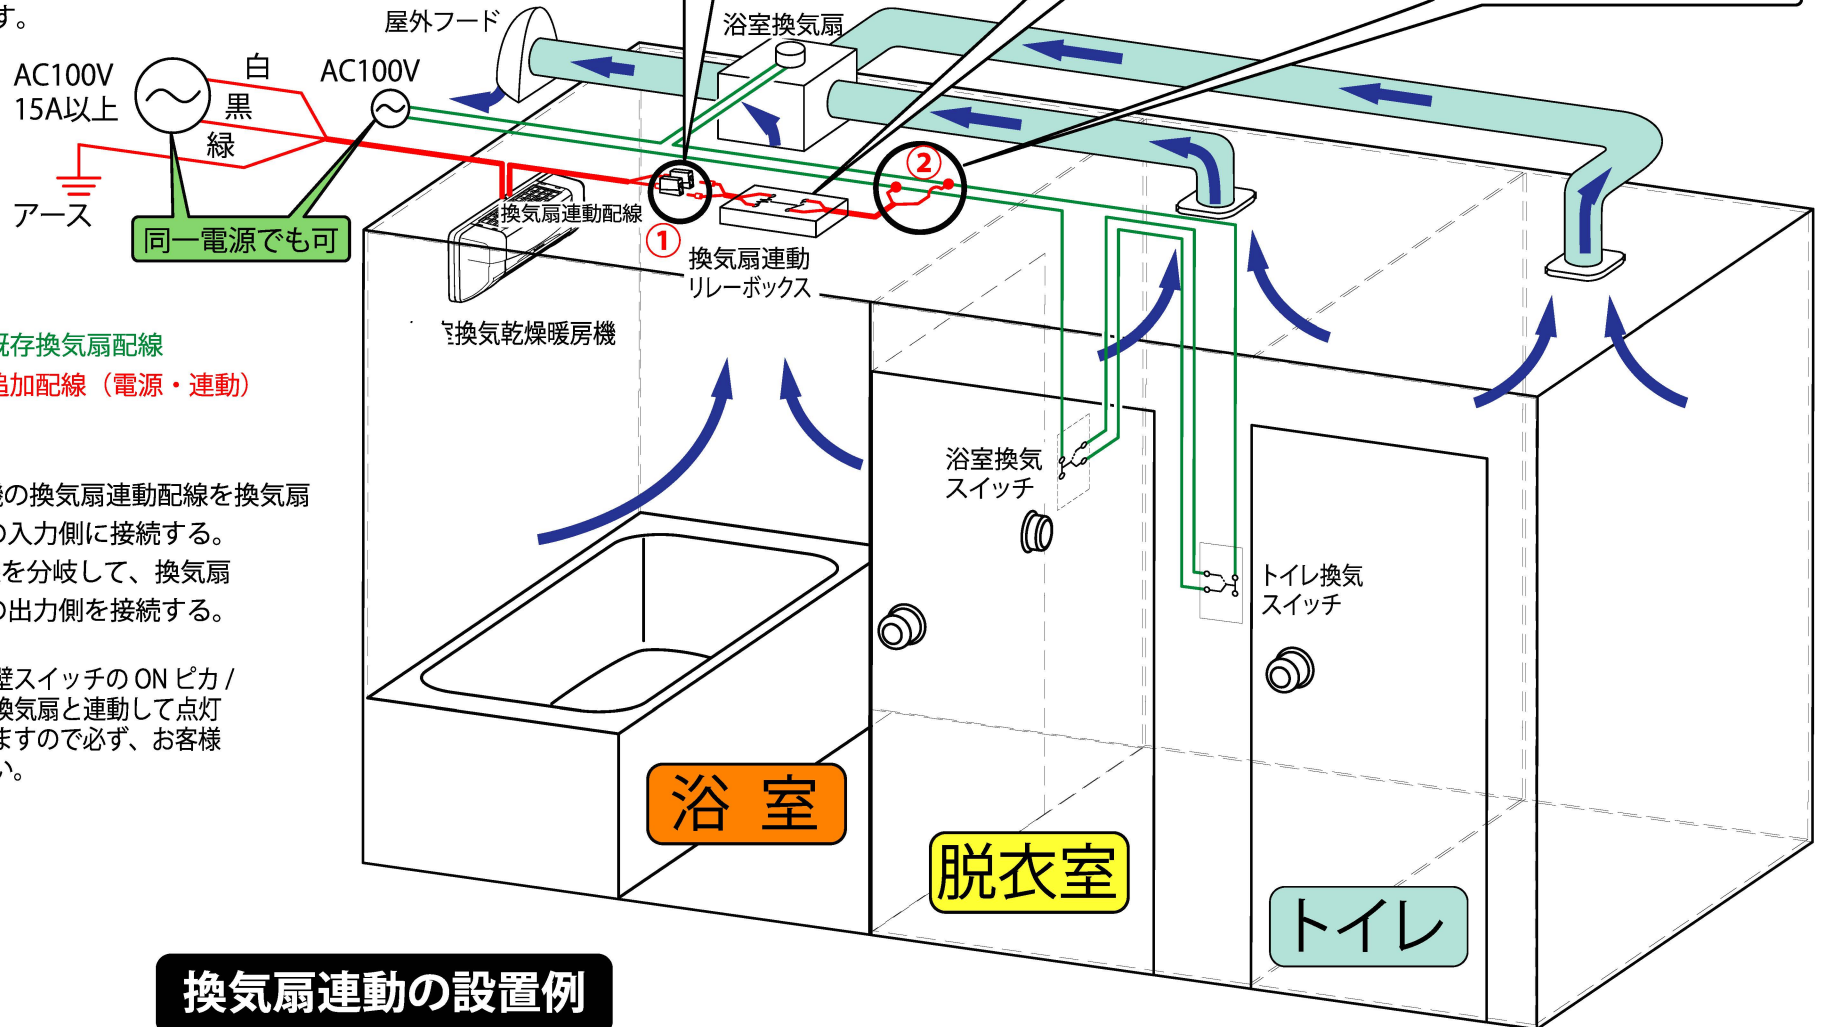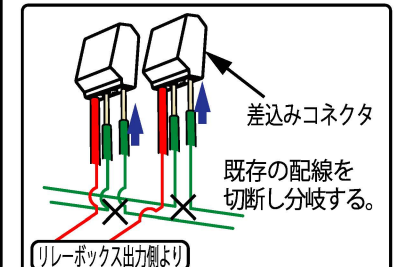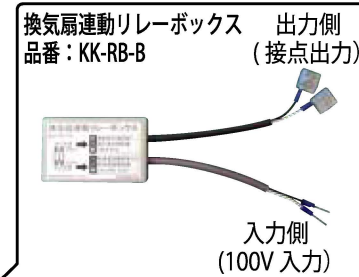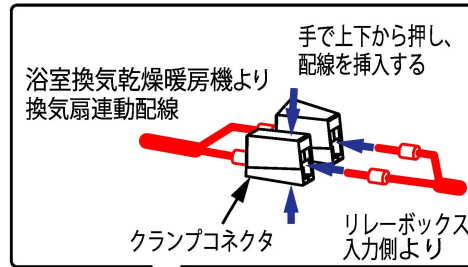

緑線→既存換気扇配線  
赤線→追加配線 (電源・連動)

### 接続手順

- ①浴室換気乾燥暖房機の換気扇連動配線を換気扇連動リレーボックスの入力側に接続する。
- ②既存の換気扇配線を分岐して、換気扇連動リレーボックスの出力側に接続する。

注) この配線の場合、壁スイッチのONピカ/OFFピカランプが換気扇と連動して点灯しない場合がありますので必ず、お客様に説明してください。






## 換気扇連動の設置例

# 浴室換気乾燥暖房機と中間換気扇連動のしかた (3室換気の場合)

## 対象機種

- BF-261RGA
- BF-231SHA
- BF-231SJA

集合住宅 (マンション・アパート等) の集中換気扇 (中間型・親子型) のダクト配管はそのまま、電気配線のみで連動させることができます。

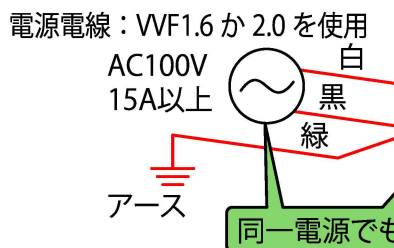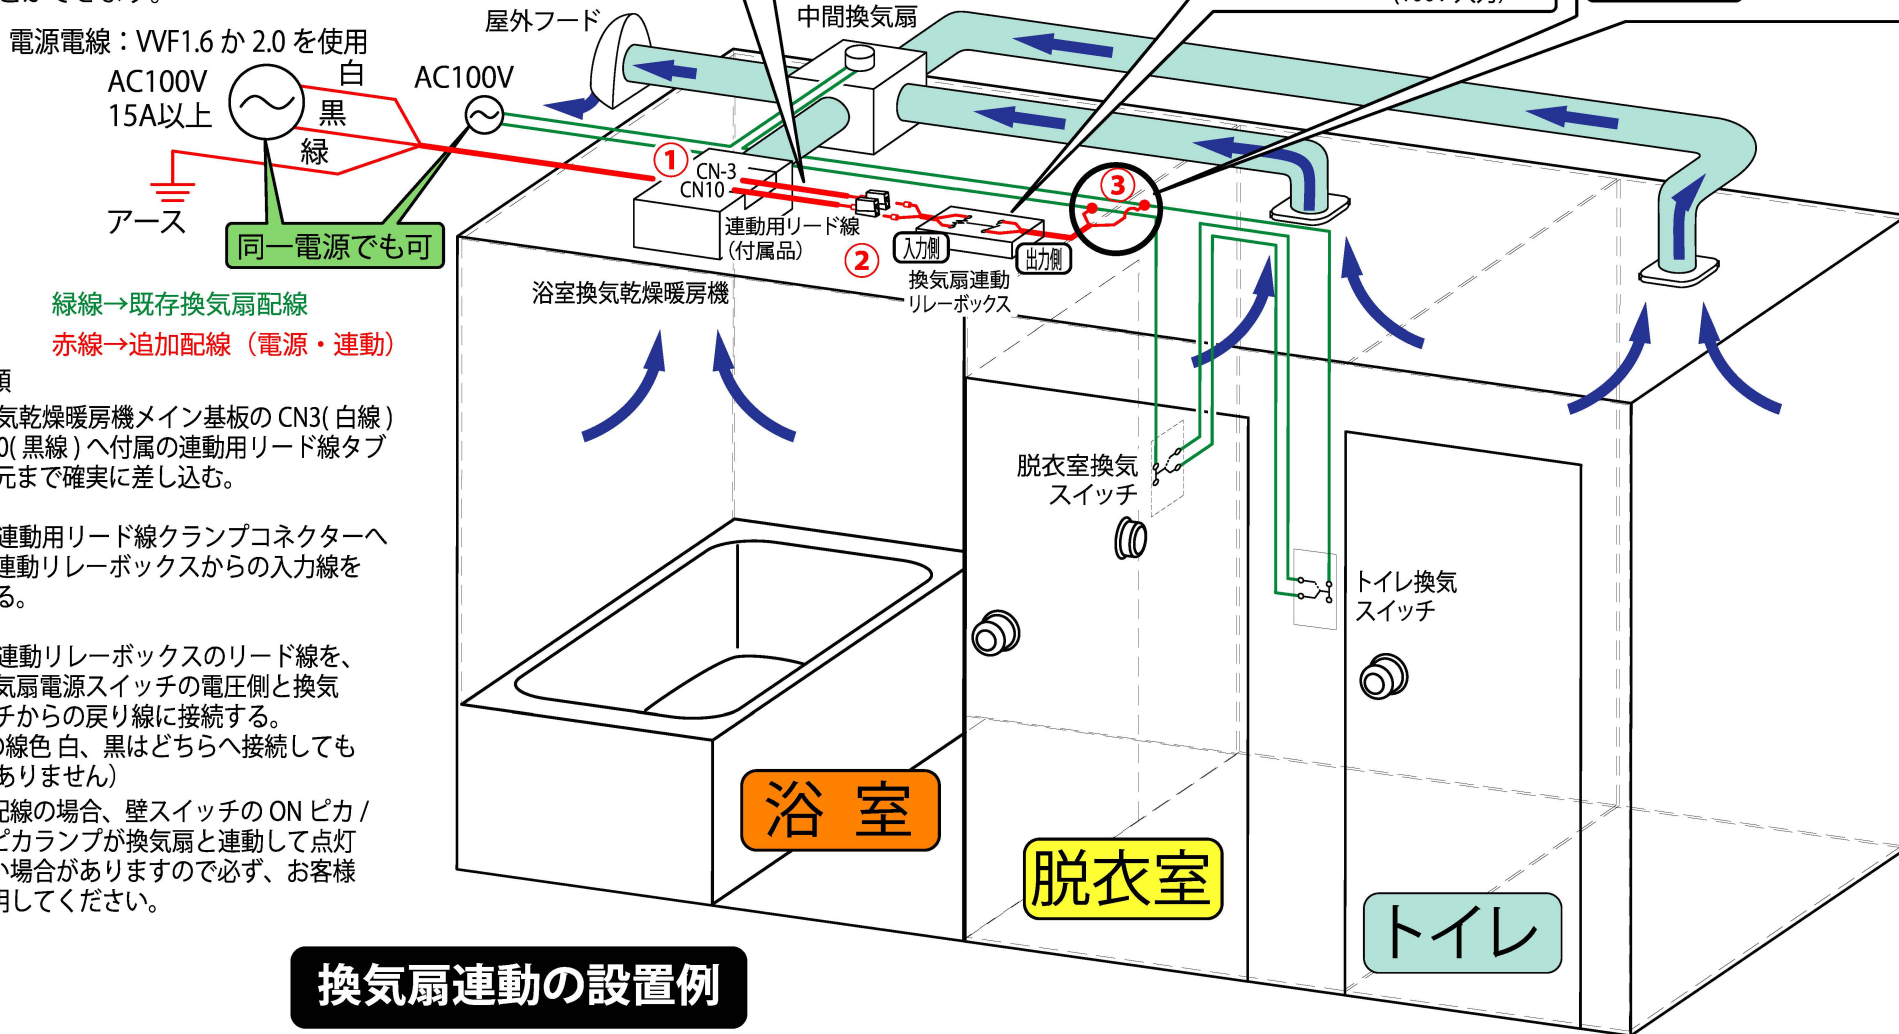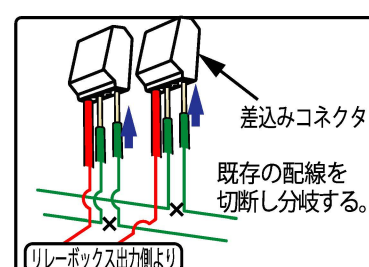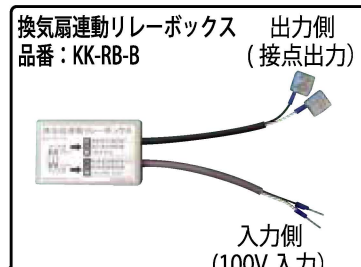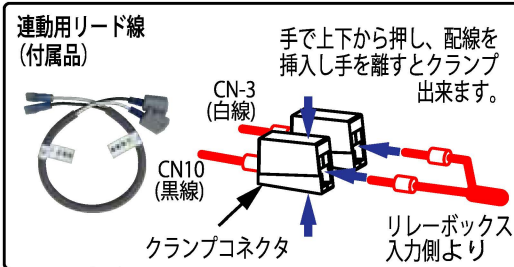

緑線→既存換気扇配線  
赤線→追加配線 (電源・連動)

- 接続手順
- ①浴室換気乾燥暖房機メイン基板のCN3(白線)とCN10(黒線)へ付属の連動用リード線タブ端子を元まで確実に差し込む。
  - ②付属の連動用リード線クランプコネクターへ換気扇連動リレーボックスからの入力線を接続する。
  - ③換気扇連動リレーボックスのリード線を、中間換気扇電源スイッチの電圧側と換気スイッチからの戻り線に接続する。  
(②③の線色白、黒はどちらへ接続しても問題ありません)

注) この配線の場合、壁スイッチのONピカ/OFFピカランプが換気扇と連動して点灯しない場合がありますので必ず、お客様に説明してください。

## 換気扇連動の設置例