
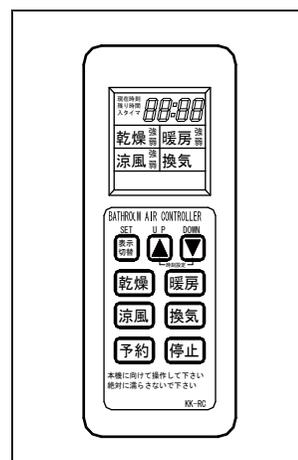


浴室用換気乾燥暖房機

(壁面埋込タイプ)

取扱説明書 (保証書別添付)

お客さま用

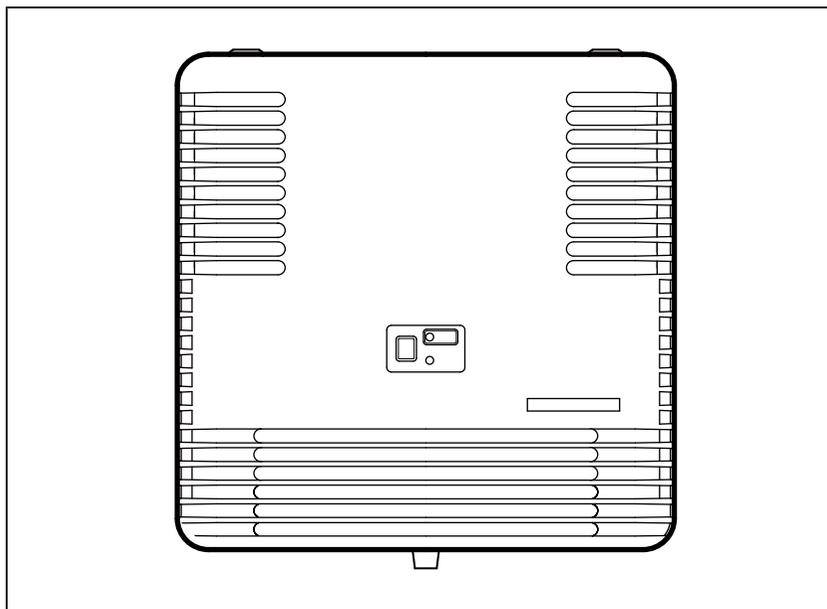

もくじ

表紙 1	お手入れ・点検について 10
安全上のご注意 2~3	故障かな?と思ったら 11
本機の名称とはたらき 4	仕様 12
リモコンの名称とはたらき 5	アフターサービスについて 12
使用方法 6~9	お客様メモ 12

- このたびは、浴室用換気乾燥暖房機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用の前に、この「取扱説明書」と添付の「保証書」を必ずよく読み、十分に理解した上で正しくお使いください。
- お読みになったあと大切に保存し、必要なときにお読みください。
- 「保証書」は必ず【お買い上げ日・販売店名】などの記入を確かめて、大切に保存しておいてください。
- 特にこの「取扱説明書」の中の[安全上の注意]は必ずお読みください。
- 正しい設置および正しく使用されなかった場合、製品の故障および事故について当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。

 **警告** この表示を見逃して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を見逃して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

 この記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。

 この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。

 この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

警告

 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理は行わないでください。
・発火したり異常動作をしてけがをすることがあります。

 アースが確実に取り付けられ、漏電遮断器の設置を確認してください。
・故障や漏電のときに感電することがあります。

 取付は、お買い上げの工事店または専門業者に依頼し確実に行ってください。
・ご自分で取付工事をされ不備があると感電や火災・落下の原因になります。

 内釜式風呂を設置した浴室では使用しないで下さい。
・排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

 運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。
・異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。

 本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけないでください。
・ショートや感電することがあります。

 食用油、動物系油、機械油、ベンジン、シンナー、ガソリンなどが洗濯後でも付着している衣類は、絶対に乾燥しないでください。
・油の酸化熱による自然発火や、引火することがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意

-  交流100V以外では使用しないでください。
 - ・火災や感電の原因になります。
-  運転中にフロントパネルをはずさないでください。
 - ・感電やけがををする恐れがあります。
-  フィルターをはずしたまま運転をしないでください。
 - ・火災や故障の原因になります。
-  フロントパネルの吸込口、吹出口を洗濯物などでふさがないでください。
 - ・火災や故障の原因になります。
-  長時間、温風や涼風を身体に当てないでください。
 - ・脱水症状や体調悪化の原因になる恐れがあります。
-  リモコンが浴室の外に取り付けられていることを確認してください。
 - ・防水構造になっておりませんので、故障や感電の恐れがあります。
-  部品の取付は確実に行ってください。
 - ・落下によりけがををする恐れがあります。
-  本体の取付は十分強度があるか確認してください。(定期点検)
 - ・落下によりけがををする恐れがあります。
-  お掃除は分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。
 - ・けがや感電の恐れがあります。


お願い

-  長期間使用しない場合は、分電盤のブレーカーを切っておいてください。
 - ・漏電や火災の恐れがあります。
-  雷が発生しているときは、すぐに運転を中止しブレーカーを切ってください。
 - ・故障の原因になります。
-  お手入れは、足元に注意し、手袋などで手を保護し、機器が確実に停止してから行ってください。
 - ・けがをすることがあります。
-  運転(暖房以外)をする際は、空気取入口(ガラリ)を開けてください。
 - ・能力が低下することがあります。
-  高温になる場所(周囲温度40℃以上)で使用しないでください。
 - ・モーターの寿命を早めたり、故障の原因になります。
-  フロントパネルに洗濯物などを引掛けないでください。
 - ・能力の低下や故障の原因になります。
-  洗濯物はパネルの吹出口より、10cm以上離してください。
 - ・能力の低下や故障の原因になります。
-  有機溶剤やスプレーを使う場所では使わないでください。
 - ・故障の原因になります。
-  スチームサウナ付の浴室で使わないでください。
 - ・故障の原因になります。

気密性や断熱性の悪い浴室においては、本機の性能が十分に発揮できない場合があります。乾燥運転や暖房運転は、必ず窓を閉めて運転してください。

本機の名称とはたらき

■本体

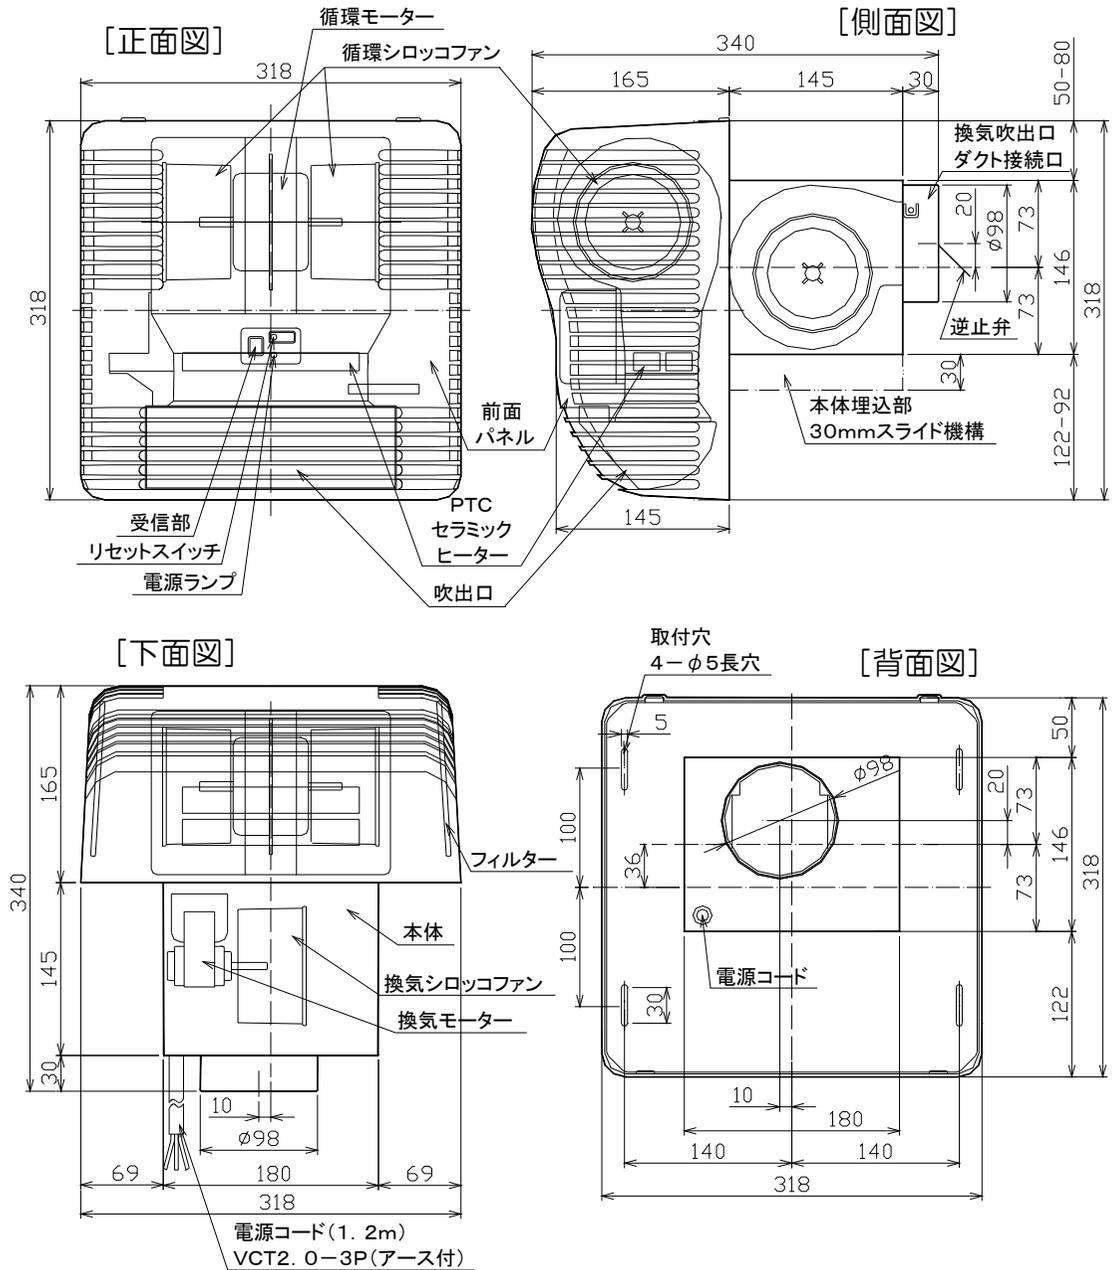

この浴室用換気乾燥暖房機には下記の運転モードがご使用になれます。

モード	主な用途	換気ファン	循環ファン	ヒーター
乾燥	浴室乾燥や洗濯物乾燥	ON	強弱切替	ON
暖房	浴室が寒いとき、入浴前や入浴時の暖房	OFF	強弱切替	ON
涼風	入浴時の涼風や入浴後の涼風換気	ON	強弱切替	OFF
換気	浴室の換気	ON	OFF	OFF

■本機の運転ランプ（赤色）が点灯していない場合は、運転できません。
 このときは、電源等の確認を行ってください。

リモコンの名称とはたらき

■リモートコントローラ（コードレス）

リモートコントローラ

発信部

本機へ操作信号を送信します。

液晶表示部

現在の運転状況や時刻等を表示します。

表示切替スイッチ

「現在時刻」「残り時間」「入タイマ」の表示切替えをします。

UP/DOWNスイッチ

設定時間や現在時刻を設定します。

乾燥モードスイッチ

温風と換気を同時運転します。強弱切替可能。

暖房モードスイッチ

温風のための運転です。強弱切替可能。

涼風モードスイッチ

送風と換気を同時運転します。強弱切替可能。

換気モードスイッチ

換気のための運転です。

運転スイッチ


前回の設定で動くワンタッチ運転機能や予約運転の設定時に操作します。

停止スイッチ

運転を停止します。

乾電池部（裏面）

アルカリ乾電池（単4×2本）使用します。

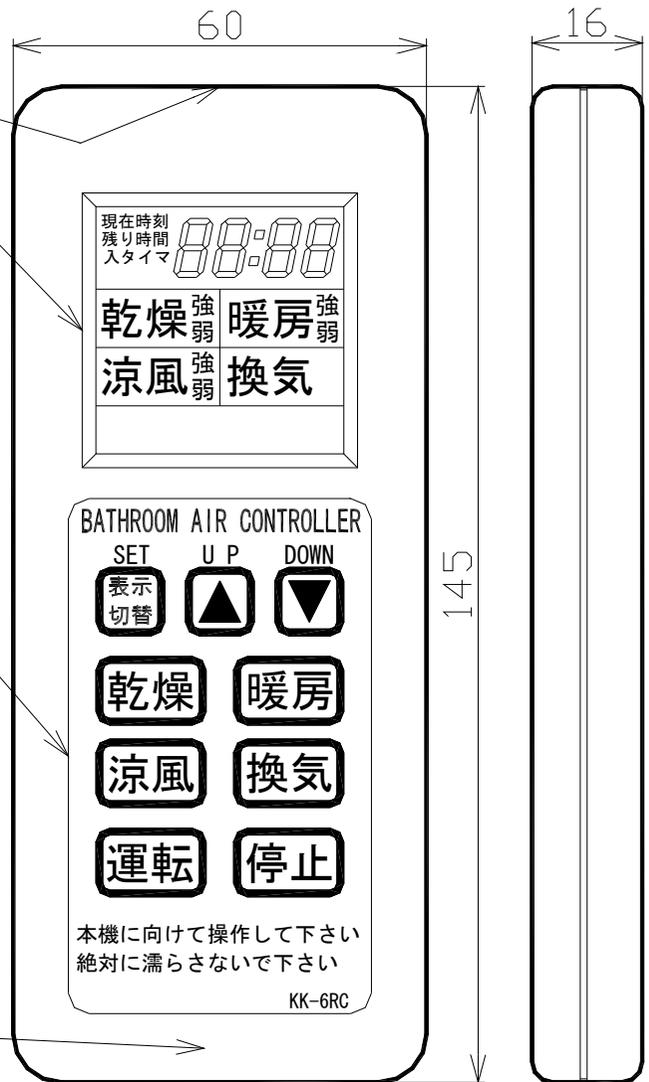

- 乾燥・暖房・涼風モードは12時間、換気モードは24時間までタイマー運転ができます。換気モードは連続運転（———表示）もできます。
- タイマー設定時間は、30分単位で設定できます。
- タイマー設定時間は、各運転モード毎にマイコンが記憶し、次回運転時に表示します。設定時間を変更される場合は、△(UP)・▽(DOWN)スイッチを押してください。
- 本機はコードレスリモートコントロールタイプ（一方向送受信）なので、本体の運転やタイマー表示が一致しない場合があります。必ず、リモコンを本機に向けて操作し本機の受信音（ピッ・ピッなど）が鳴ったことを確認してください。
- リモコンの電池（アルカリ乾電池 単4×2本）の入替え時や初期の運転時には、タイマー設定時間が初期値に戻りますので、現在時刻と各モードのタイマー設定時間を設定してください。初期値は、乾燥・涼風・換気が3時間、暖房が1時間です。

使用方法

1. 基本操作方法

この浴室用換気乾燥暖房機は、コードレスリモートコントロールタイプですから、必ずリモコンを本機に向けて操作してください。

基本的な操作方法は下記ようになります。詳細は各運転方法を参照してください。

- ①リモコンを本機に向けて各モードスイッチを押すことにより、それぞれのモードで運転を開始します。
- ②残り時間（タイマー設定時間）を△(UP)／▽(DOWN)スイッチで設定します。
（各モード毎に時間をメモリー）
- ②各モードスイッチを再度押すことにより、強弱切替ができます。（換気運転は除く）
- ③各モードの循環風量の強弱もメモリーして次回運転時に有効です。
従って、前回運転した強弱で各モードとも運転します。（換気運転は除く）
- ④運転スイッチは、本機に向けて操作せずにすべての設定を行った後に、最後に本機に向けて運転スイッチを押して運転開始することができます。
- ⑤停止状態から運転スイッチのみを押した場合は、前回運転したモード・残り時間にて運転します。（ワンタッチ運転機能）
- ⑥タイマー設定時間が終了するか、停止スイッチを押すと、運転を停止します。

2. タイマー設定（残り時間）

- ①タイマー時間設定は30分単位で設定可能で、△(UP)／▽(DOWN)スイッチを1秒以上押し続けた場合は0.3秒毎に設定値が増減します。
- ②タイマー時間設定は、各モード毎にメモリー（記憶）されます。
- ③タイマー設定時間の初期値は、乾燥・涼風・換気は3時間、暖房が1時間です。
初期の運転時やリモコンの電池交換時には初期値が表示されます。

3. 現在時刻設定（24：00表示）

- ①表示切替スイッチを押して、現在時刻を表示させます。
- ②△(UP)／▽(DOWN)スイッチを同時に2秒間以上押し続けることにより現在時刻設定モードとなり、時計表示を点滅します。（0.5秒ON・0.5秒OFFの繰り返し）
- ③△(UP)／▽(DOWN)スイッチで現在時刻を合わせる。基本的には1分単位ですが、1秒以上押し続けた場合は10分単位で0.3秒毎に増減します。
- ④最後に表示切替スイッチ（SET）を再度押して、現在時刻設定モードを解除する。
- ⑤基本的に運転中と予約運転時以外は、「現在時刻」のみを表示する。

4. 表示切替

- ①各運転モードに対応して乾燥・暖房・涼風・換気と強弱（換気は除く）表示し、運転中は基本的に「残り時間」を1分単位で減算表示します。
しかし、表示切替スイッチを押すことにより、「現在時刻」との表示切替も可能です。
- ②各モード運転中と予約運転時以外は、「現在時刻」のみの表示をし、表示切替スイッチは受け付けません。
- ③「入タイマー」（予約運転）時は、表示切替スイッチを押すことにより「現在時刻」「残り時間」「入タイマー」を表示することができます。

使用方法

5. 乾燥運転

乾燥運転は、換気ファン・循環ファン・ヒーターを同時運転します。

- ①リモコンを本機に向けて、**乾燥**モードスイッチを押すと乾燥運転を開始します。
- ②**乾燥**モードスイッチを再度押すと、循環ファンの強弱切替ができます。
- ③ \triangle (UP) / ∇ (DOWN) スwitchを押して、「残り時間」を設定します。
タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。(メモリー機能付)
- ④タイマー設定時間が終了するか、**停止**スwitchを押すと、乾燥運転を停止します。

【乾燥運転時の注意事項】

- ・本機は浴室内の温度が約40℃以上になるとヒーターをOFFしますので、温風が一時的に出なくなりますが、室温が約35℃以下になるとヒーターをONして再び温風が出ます。乾燥運転での室温設定はできません。
- ・換気運転で浴室内の湿気が取れない場合には乾燥運転を使用してください。
- ・浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。
- ・入浴後、浴槽のお湯を落とさない場合は、必ず浴槽にフタをしてください。
- ・乾燥運転時は必ず窓を閉めてください。
- ・乾燥時間は浴室の広さや種類、室温、外気温、洗濯物の種類や量、脱水状況により異なります。

【上手な衣類乾燥運転のしかた】

- ・洗濯物は5分以上の十分な脱水を行ってください。(乾燥時間の短縮)
- ・洗濯物が密着しないように、適当な間隔を開けて風の対流をよくしてください。
- ・乾きにくい洗濯物(厚手の木綿類など)は温風吹出口の近くに吊すと早く乾きます。
- ・ズボンなどの背丈の長いものは下の方が乾きが遅くなりますので、折り返して吊すと早く乾きます。
- ・浴室内に水滴が残っている場合は、拭き取ってください。浴室が乾燥しているほうが早く乾きます。
- ・洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替えすると効果的です。
- ・洗濯物の位置が、温風吹出口から15cm程度の位置になるようにランドリーパイプを設置してください。

【衣類乾燥時間のめやす】

メリヤス肌着	6	6
タオル	7	7
くつ下	5	5
ズボン	1	2
Yシャツ	1	2
ズボン下	2	2
Tシャツ	1	2
ポロシャツ	1	2
洗濯物重量	3kg	4kg
乾燥時間	約3時間	約4時間

《測定条件》

- ・浴室周辺温度20℃ 湿度60%
- ・洗濯物は5分間脱水したものを使用。
- ・浴室は1坪タイプ(1.6X1.6X2.2m)のユニットバスを使用し、浴室内が乾燥している状態。

《参考条件》

- ・冬期の場合、約20~60%程度乾燥時間が長くなります。
- ・梅雨時の場合、約10~30%程度乾燥時間が長くなります。

- ・乾燥時間は浴室の広さや種類、室温、外気温、洗濯物の種類や量、脱水状況により異なります。あくまでも目安として参考にしてください。

使用方法

6. 暖房運転

暖房運転は、循環ファンとヒーターを同時運転します。

- ①リモコンを本機に向けて、**暖房**モードスイッチを押すと暖房運転を開始します。
- ②**暖房**モードスイッチを再度押すと、循環ファンの強弱切替ができます。
- ③ \triangle (UP) / ∇ (DOWN) スイッチを押して、「残り時間」を設定します。
タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。(メモリー機能付)
- ④タイマー設定時間が終了するか、**停止**スイッチを押すと、暖房運転を停止します。

【暖房運転時の注意事項】

- ・本機は浴室内の温度が約40℃以上になるとヒーターをOFFしますので、温風が一時的に出なくなります。室温が約35℃以下になるとヒーターをONして再び温風が出ます。暖房運転での室温設定はできません。
- ・冬場など浴室が冷えているときに、入浴前に約30分程度暖房すると効果的です。
- ・入浴中に暖房運転した場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じることがあります。
- ・浴室内に湯気の多い場合、暖房運転で湯気の量がおさえられます。
- ・入タイマーで暖房開始時刻を設定して、予約運転ができます。
- ・暖房運転時は必ず窓を閉めてください。
- ・暖房運転は浴室の広さや種類、室温、外気温により暖房能力が異なります。

7. 涼風運転

涼風運転は、換気ファンと循環ファンを同時運転します。

- ①リモコンを本機に向けて、**涼風**モードスイッチを押すと涼風運転を開始します。
- ②**涼風**モードスイッチを再度押すと、循環ファンの強弱切替ができます。
- ③ \triangle (UP) / ∇ (DOWN) スイッチを押して、「残り時間」を設定します。
タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。(メモリー機能付)
- ④タイマー設定時間が終了するか、**停止**スイッチを押すと、涼風運転を停止します。

【涼風運転時の注意事項】

- ・夏期の暑いときの涼風としての使用や、入浴後の涼風換気として効果的です。
- ・換気運転で浴室内の湿気が取れない場合には涼風運転がより効果的です。
- ・浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を必ず開けてください。
- ・入浴後、浴槽のお湯を落とさない場合は、必ず浴槽にフタをしてください。

8. 換気運転

換気運転は、換気ファンを運転します。

- ①リモコンを本機に向けて、**換気**モードスイッチを押すと換気運転を開始します。
- ②換気運転の場合、強弱切替はできません。
- ③ \triangle (UP) / ∇ (DOWN) スイッチを押して、「残り時間」を設定します。
タイマーは30分単位で最高24時間まで設定できます。(メモリー機能付)
また、タイマー設定を「-----」にすると、連続換気運転ができます。
- ④タイマー設定時間が終了するか、**停止**スイッチを押すと、換気運転を停止します。

使用方法

【換気運転時の注意事項】

- ・入浴後の換気として3時間以上運転してください。
- ・換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- ・換気運転で浴室内の湿気が取れない場合には乾燥運転や涼風運転がより効果的です。
- ・浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を必ず開けてください。
- ・入浴後、浴槽のお湯を落とさない場合は、必ず浴槽にフタをしてください。
- ・寒冷期に湯気をとるために換気すると、湿気が結露して水滴になって落下することがあります。湯気を取るために暖房することをおすすめします。
- ・浴室換気は、床面などが一部乾きにくい場合があります。

9. 予約運転 (入タイマー運転)

各運転モードにおいて、予約運転（入タイマー運転）が設定できます。

例1) 21:00 から1時間の入浴前の暖房運転を設定する。

例2) 23:00 から3時間の洗濯物の乾燥運転を設定する。

- ①各運転モードスイッチを押して、運転モード・残り時間を設定します。
(ここでリモコンを本機に向けて操作すると、運転開始しますが予約設定は有効となります。)
- ②表示切替スイッチを押して「入タイマ」に切り替え、運転開始時刻を設定します。
(例えば 22:00 現在に開始時刻を 20:00 と設定すると翌日の運転になります。)
- ③最後にリモコンを本機に向けて運転スイッチを押して、設定を完了します。
- ④予約運転開始までの待機時間は入タイマーを減算表示するが、このとき、「入タイマ」の文字は点滅表示して予約待機中であることがわかります。
- ⑤本機の電源ランプが点滅している場合は、予約待機中となります。

10. ブザー音について

リモコンからの信号を本機が受信したときは、次のブザー音が鳴ります。

操作するときには、本機が受信したことを必ずブザー音で確認してください。

- ①各モードスイッチを押したときの運転開始音（運転開始時と運転中モード変更の時）
ピッ、ピーー、(0.5秒ON・0.3秒OFF・1秒ON)
- ②停止スイッチとタイムアップ停止の音（運転停止時）
ピーー、(1秒ONのみ)
- ③タイマー設定UP・DOWNなどのキー操作受付時
ピッ、(0.3秒ONのみ)

11. リセットについて

リモコンの操作が不能になったり、異常と思われる場合は、リセット操作を行ってください。

- ・本機のリセットスイッチを2～3秒間押すことにより、電源を遮断してリセットを行う。(この時、電源ランプ消灯) この操作は、リセット穴に先の細い棒状のもの(ようじなど)を入れ、中のリセットスイッチを押してください。
- ・リモコンが異常と思われる場合は、乾電池を一度抜いて再度入れてください。このとき、電池ターミナル部に異常はないか確認してください。

お手入れ・点検について

- 高いところでの作業となりますので、足場には十分注意をして作業してください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学洗剤などは使用しないでください。
- 中性洗剤をうすめて使用してください。
- リモコンは、故意に水や洗剤などをかけないでください。
- 運転停止後、すぐにヒーターなどの本体に触れないでください。
- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。(変形、変色の原因)

1. 乾電池交換方法

電池寿命は約1～2年程度

- ①コントローラ裏側の乾電池ブタを図のように下側に引き、フタを開ける。
- ②乾電池を交換して、再度フタをしてください。
 - ・単四アルカリ乾電池を2本お使いください。マンガン乾電池では寿命が短くなります。
 - ・＋は正しく入れてください。
 - ・長期間使用しない場合は、乾電池を取り外しておいてください。
 - ・乾電池交換のときは、必ず2個同時に新しい乾電池と交換してください。

2. フィルターお手入れ

1ヶ月に1回程度実施してください。

フィルターが汚れていると十分な能力が発揮できない場合があります。

- ①図のように全面パネルを手前に引いてフック部を取り外す。
 - ・全面パネルは落とさないでください。
 - ・全面パネルを外すとき、無理な力を加えないでください。
 - ・ヒーター一部に水や洗剤をかけないでください。(漏電や故障の原因)
- ②フィルターを取り外して掃除をする。
 - ・汚れは水洗いするか掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。
 - ・フィルターはよく乾かしてください。
 - ・フィルターは火であぶって乾かさないでください。(故障や破損の原因)

- ③フィルターをしっかりと取り付ける。

- ④全面パネルを逆の手順で取り付ける。
 - ・フックが引っかかっていることを確認してください。落下すると破損やけがの原因になります。

故障かな？と思ったら

症 状	原 因	処 置 方 法
電源ランプが 点灯しない	①停電 ②電源ブレーカが落ちている ③電源部温度ヒューズの溶断 ④電流ヒューズの溶断 ⑤電源トランス温度ヒューズ 溶断（200V 投入が原因？） ⑥本体またはリモコン基板不良	①電源が復帰するまで待て下さい ②電源ブレーカを「入」にする ③メイン基板の交換 ④メイン基板の交換 ⑤メイン基板の交換 ⑥本体基板またはリモコンの交換
運転スイッチを押 しても動作しない 運転ランプは 点灯する	①本体またはリモコン基板不良 ②ファンモーター不良 ③リモコン電池消費 ④リモコン異常	①本体基板またはリモコンの交換 ②ファンモーター交換 ③リモコン電池の交換 ④リモコンの交換
リモコンが異常 だと思 う タイマ表示が異常 設定が出来ない 停止が出来ない	①リモコン異常	①リモコン電池の交換 リモコンの交換
換気しない 浴室の乾きが悪い （正常に運転する）	①フィルターが目詰まり ②換気口が詰まっている ③逆止弁が動かない ④ダクト配管に異常である ⑤換気だけでは乾かない	①フィルターをお手入れする ②換気口をお手入れする ③逆止弁が動くようにする ④ダクト配管を正常にする ⑤乾燥運転や涼風換気運を 使用する
洗濯物の乾きが 悪い	①フィルターが目詰まり ②換気口が詰まっている ③逆止弁が動かない ④ダクト配管に異常である ⑤ランドリーパイプの取付位置 は適正ですか ⑥脱水が十分にされていない ⑦密着させて干している	①フィルターをお手入れする ②換気口をお手入れする ③逆止弁が動くようにする ④ダクト配管を正常にする ⑤温風吹出口の横、15cm 程度の 位置に洗濯物がくるようにする ⑥十分（5分以上）に脱水する ⑦適当な間隔で対流を良くする
温風が出ない	①本体またはリモコン基板不良 ②サーモスタット不良 ③ヒーター部温度ヒューズ切れ ④温度センサー不良	①本体基板またはリモコンの交換 ②サーモスタット交換 ③ヒーター部温度ヒューズ交換 ④温度センサー交換
異常音がする	①ファン部に異物が入っている ②ファンモーター不良 ③ファン固定ネジが緩んでいる ④換気部が詰まるなどして風量 が出なくなる	①異物を取り除く ②ファンモーター交換 ③ファン固定ネジを締めつける ④換気風量が正常に出ないと異常 音がする事があます
浴室内に水滴が 異常に落ちてくる	①排気ダクト内の水滴が浴室に 逆流する	①排気ダクトは外壁に向って下り 勾配になるように施工する

仕 様

浴室用換気乾燥暖房機（壁面埋込タイプ・6型）コードレスリモコンタイプ

- ・ P T Cセラミックヒーター
- ・ 循環ファン（シロッコ×2個）
- ・ 換気ファン（シロッコ×1個）
- ・ 外形寸法 318X318X340mm
- ・ 本体重量 6.5Kg
- ・ 開口寸法 150X182～250X250mm
- ・ 電源 AC100V 50/60Hz
- ・ アルカリ乾電池 単4×2本

運転モード	消費電力 W	循環風量 % / H	換気風量 % / H	騒音 dB
乾燥(強)	1350/1340	180/175	93/83	42/41
乾燥(弱)	1300/1290	150/145	93/83	40/39
暖房(強)	1330/1320	180/175	—	42/41
暖房(弱)	1280/1270	150/145	—	40/39
涼風	45/43	180/175	93/83	42/41
換気	22/21	—	93/83	33/31

アフターサービスについて

1. 保証書（別添えしております。）

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。但し、消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

2. 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しております。この期間は、通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 修理を依頼されるときは

保証期間中の修理は保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。保証期間が過ぎたあとは、修理をすれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

4. アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

お客様メモ

お買上げの際に記入しておく、お問い合わせ時に便利です。

お買上げ 販売店名	電話	お買上げ 年 月 日
取り付け 工事会社	電話	品番 6型 製造番号