

8

型式・定格シール

モーター

スピナー

ファン

本体

前面パネル

電源コード


アース線

引きひも

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

### 3. 運転のしかた

#### 引きひもスイッチの操作方法

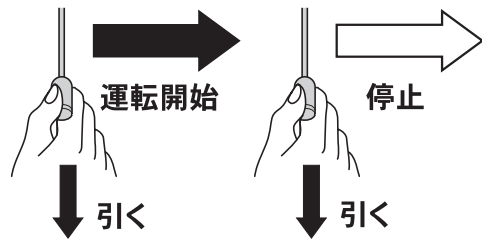

### 4. お手入れのしかた

#### 警告

- お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る
- 分電盤のブレーカーをぬれ手で入/切しない
- 水につけたり、水や洗剤をかけたりしない(モーター、スイッチなど電子部品)



感電やけがをすることがあります。



感電のおそれがあります。




ショートや感電のおそれがあります。

### 前面パネル

イラストはTK-120Hを示します。


#### ●はずしかた

- 1) 下方のツメを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

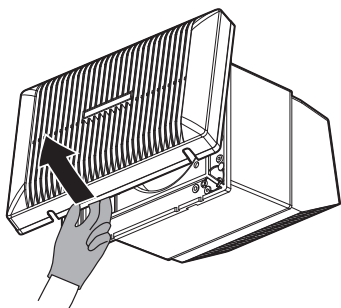

#### ●汚れをとる

- 1) 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸し、水洗いした後、から拭きをしてよく乾かす。

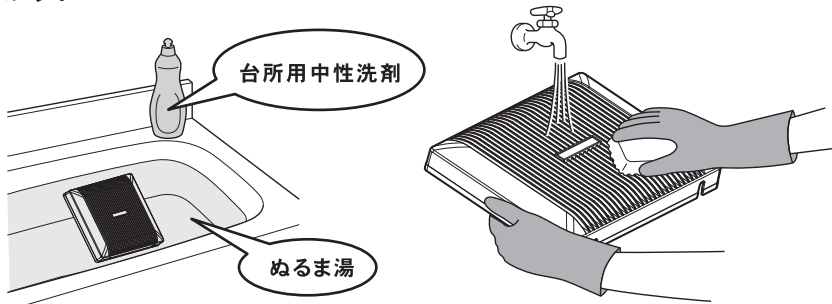

#### 注意

- お手入れの際は、ゴム手袋を使用する。



(樹脂部品・板金などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります)

#### お願い

- 高いところでの作業となりますので足場には十分お気をつけてください。
- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。

(変形、変質の原因になります。)

- 台所用中性洗剤をお使いください。(住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。)



下記のものは使用しないでください。



### 本体

#### ●汚れをとる

- 1) 掃除機等でホコリを吸い取り、それでも汚れが取れない場合には、
- 2) 中性洗剤を浸した布でほこりをふきとったあと、からぶきして水滴をよくふきとる。

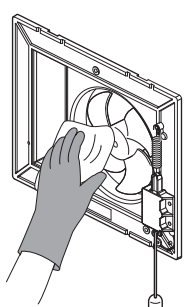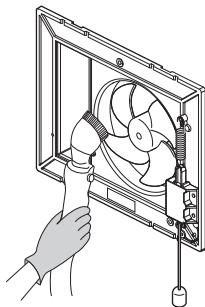

お手入れ後の組立は、はずしかたの逆の手順でおこなってください。

### 5. 仕様

| 型 式     | 定格電圧<br>AC(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 定格入力<br>(W) | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /H) | 騒 音<br>(dB) | 重 量<br>(kg) |
|---------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| TK-120H | 100           | 50            | 15          | 130                        | 42          | 約1.8        |
|         |               | 60            | 14          | 115                        | 40          |             |
| TK-18   | 100           | 50            | 13          | 230                        | 39          | 約1.5        |
|         |               | 60            | 14          | 230                        | 39          |             |

### 6. 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### ■本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4桁で記載 【設計上の標準使用期間】8年  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

- 「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

#### ■設計上の標準使用期間

※設計上の標準使用期間は、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して製造した年から安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に定める無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

#### ■設計上の標準使用期間の算定根拠

- 設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき算出されています。
- ※標準的な使用条件は、JIS C 9921-2にて定められています。

| 区 分  | 項 目      | 条 件                |
|------|----------|--------------------|
| 環境条件 | 電圧       | 単相100V             |
|      | 周波数      | 50Hz/60Hz          |
|      | 温度       | 20℃ JIS C 9603から引用 |
|      | 湿度       | 65% JIS C 9603から引用 |
|      | 設置       | 製品の工事説明書による標準設置    |
|      | 負荷       | 製品の取扱説明書による定格負荷    |
| 想定時間 | 1年間の使用時間 | 浴 室 1,671時間/年      |

#### ●この製品は、常時換気(24時間連続換気)対応ではありません。

※本体の目的以外の用途や業務用に使用された場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起き、重大事故に至るおそれが高くなります。このようなご使用はおやめください。

※標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。この場合、製品に表示されている点検期間よりも早期に点検を依頼してください。点検期間については下記にお問い合わせください。

高須産業株式会社 長期使用製品相談窓口

《お問い合わせ先》 0299-67-5151

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 ●午前9:00～午後5:00

(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇を除く)

### 7. アフターサービス

(必ずお読みください)

■アフターサービスならびに不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

| 愛情点検                                                                                  |                          | ☆長年ご使用の換気扇の点検を!                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ご使用の際このようなことは<br>ありませんか。 | <ul style="list-style-type: none"><li>●スイッチを入れても羽根が回転しない。</li><li>●回転が遅い、または回転が不規則である。</li><li>●運転中に異常音や振動がする。</li><li>●こげ臭いにおいがする。</li><li>●その他の異常がある。</li></ul> |  |
|                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|                                                                                       |                          | 使用<br>中止                                                                                                                                                          | このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。                      |

高須産業株式会社

TSK換気システム

本社 / 〒311-2404 茨城県潮来市水原3080  
TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120  
ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>  
メールアドレス [info@takasu-tsk.com](mailto:info@takasu-tsk.com)