


9 外観寸法図（取付寸法図）

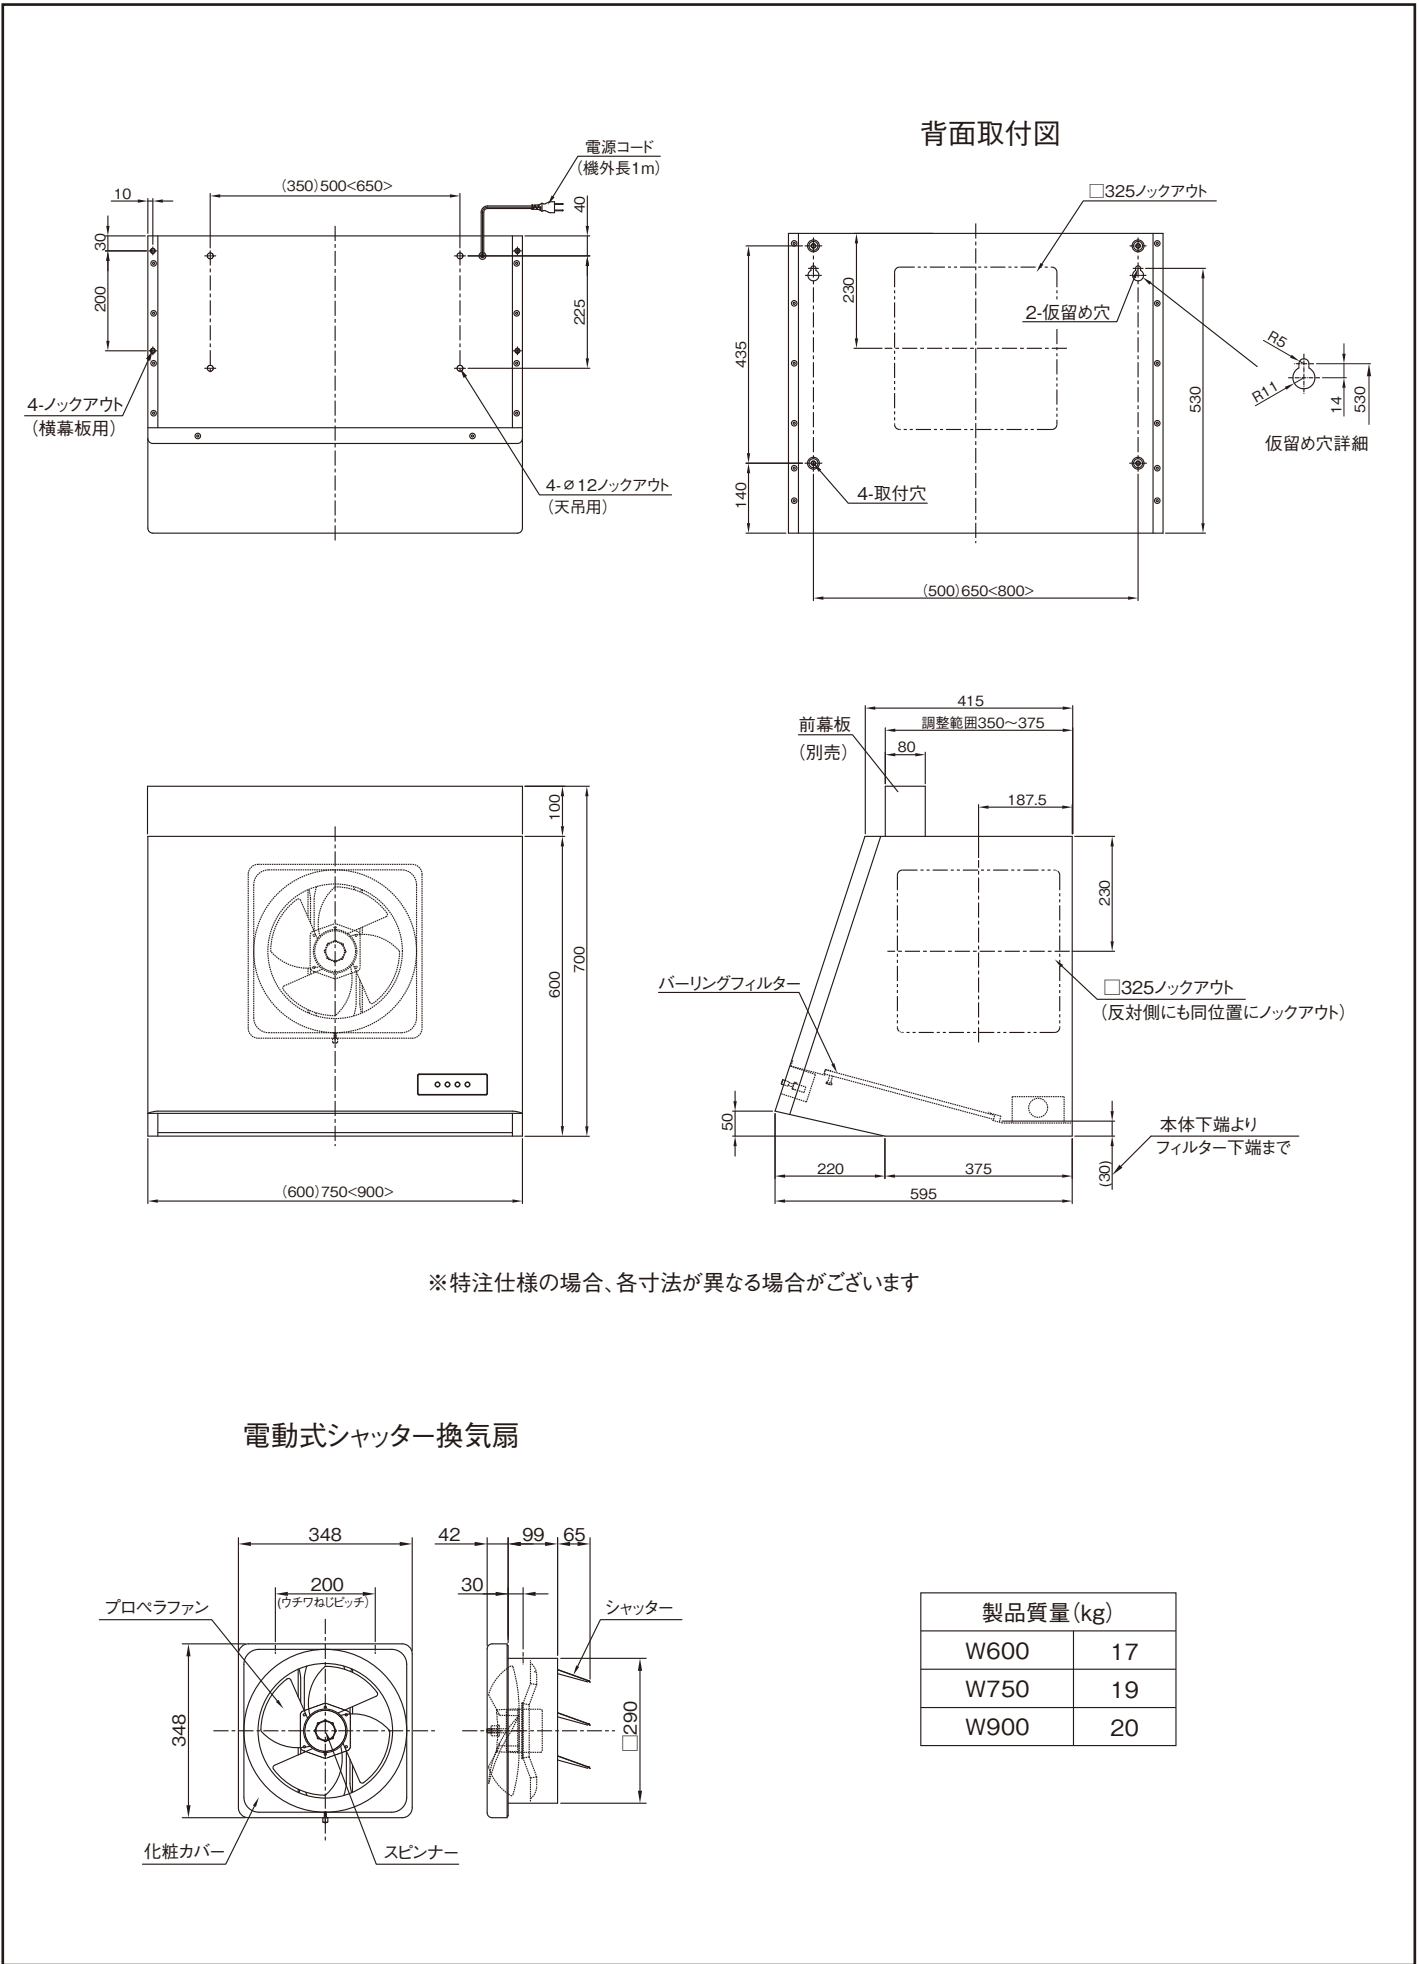

10 電気配線

● 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造しないこと
発火・感電したり、異常作動してけがをすることがあります。

● 交流100V以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります。

● 配線の接続は、「電気設備技術基準」や「内線規定」に従って安全・確実に行うこと
誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります。

1. コンセントは125V、15Aのものを設置してください。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

11 試運転

注意

● 運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れないこと
けがをしたり、故障の原因となります。

接触禁止

1 本体の各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。スイッチの操作、運転状態等については取扱説明書をご覧ください。

2 運転時、各速調の排気が正しく行われていること。


3 屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。

4 取付け又は設置上に発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。

12 お客様への説明

- 1 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- 2 取扱説明書と共に、この取付・設置説明書を必ずお客様へお渡しください。

取付・設置説明書
プロペラ換気扇フード
(プロペラファン)

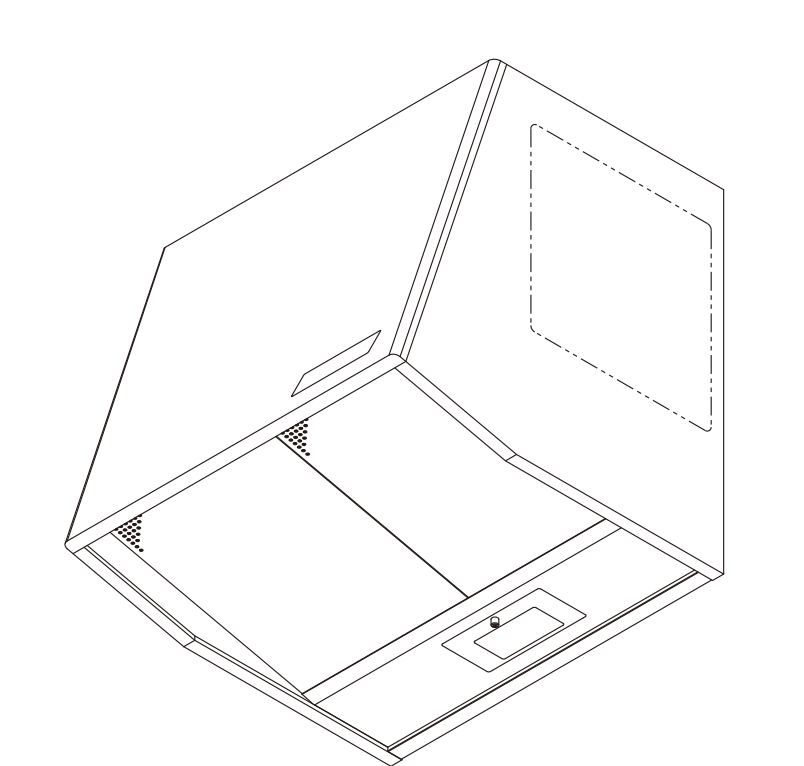

- 取り付けの前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	「禁止」事項
	指示に従う
	分解・修理・改造禁止
	接触禁止
	電源プラグを抜く
	水場での使用禁止


安全のため必ずお守りください
(WEP)
安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

- ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のようになっています。
- 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
- 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う危険または物的損害に結び付く可能性があるもの。

警告

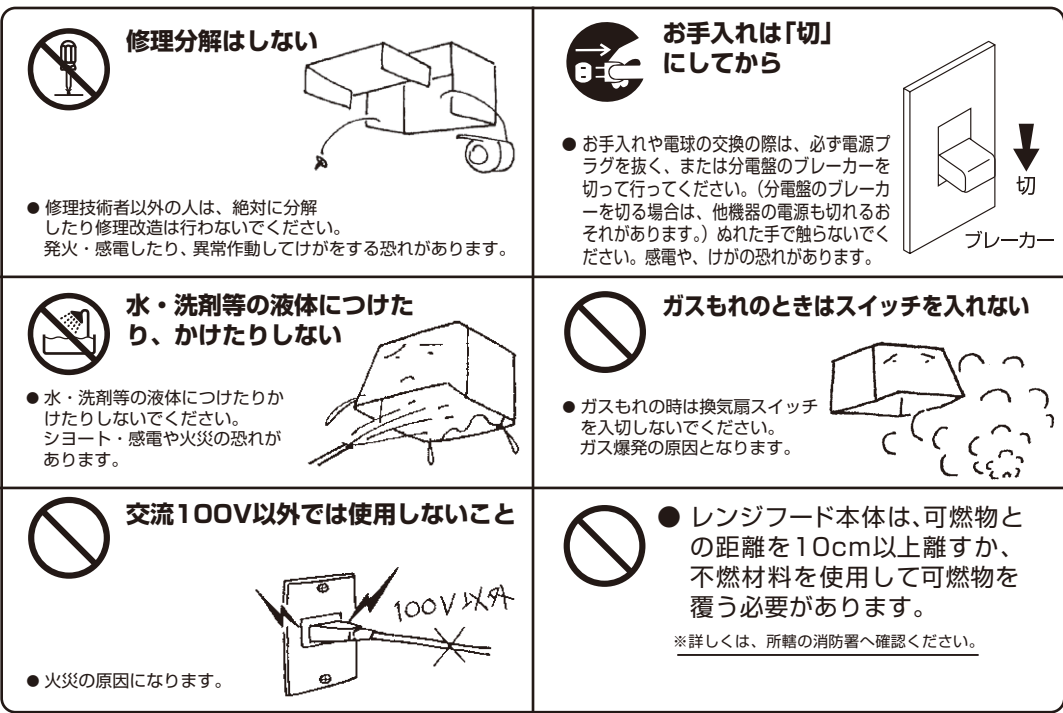


⚠ 注意

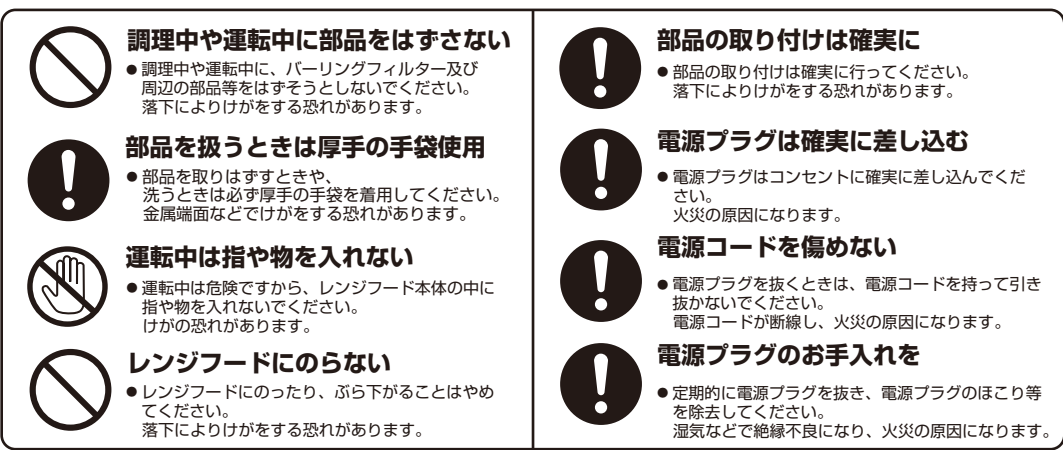


お取付前の注意事項

- (1) 部屋全体の換気には他の換気扇（ダクト用換気扇、または一般用換気扇）を併用してください。
(レンジフードは局所換気です。)
- (2) 取付・設置の際は厚手の手袋を使用してください。
- (3) 取付高さの標準は80cmです。（但し、消防法により規制される場合がありますのでご注意ください。）
製品は調理器具の真上に取付け、取付高さは調理器具より80cm(※)の高さに取付けます。取付高さとは排気口効果が低下し、低すぎると台所での仕事のさまたげ

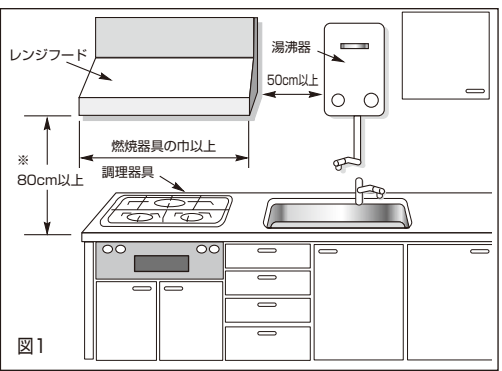


- になったり、高熱による故障の原因になります。(図1)
 (4)湯沸器の上部は高温になるので、湯沸器の真上には
 取付けないでください。(図1)
 (5)空気の入取口を設けてください。
 密閉された部屋で使用の場合は、空気取入口を設け
 ます。空気取入口の位置はレンジフードと反対側に
 設けてください。(図2)
 (6)取付面の強度をよ
 く調べて取付けて
 ください。
 壁材が薄く弱いと
 振動音が発生する
 ことがあります。
 (7)電源コードは傷付
 けられないよう配線
 してください。
 (8)フード周辺のレイ
 アウトは、各市町
 村の条例に従って
 ください。
-

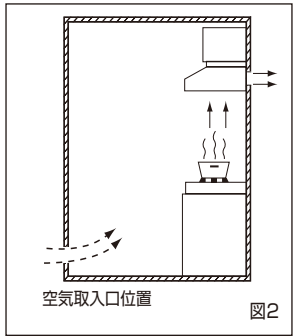


取付け方法

1 取付位置を決めてください。

調理器具の真上 80cm 位の所に取り付けてください。

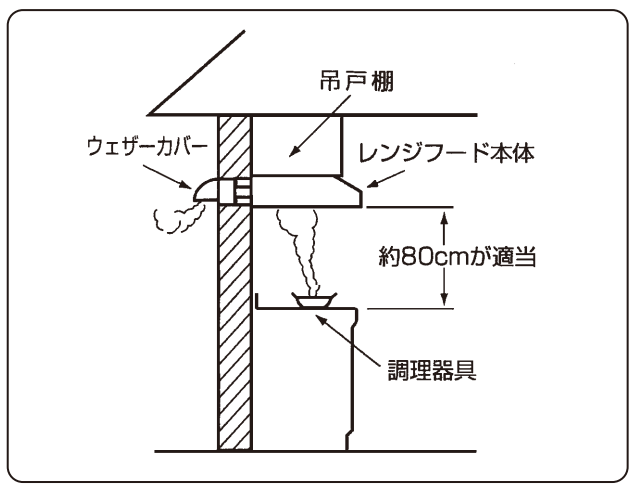

2 壁に穴をあけ不燃仕様の枠を取付けてください。

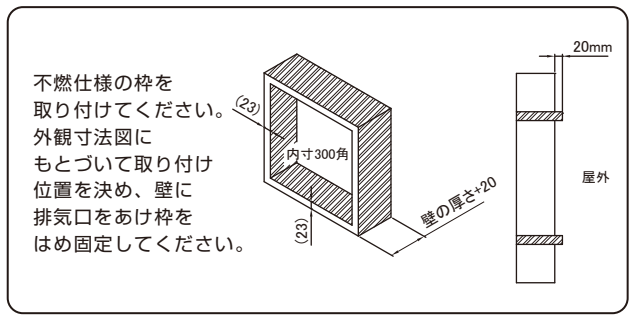


■付属品を確認してください。

ねじセット		
タッピングねじ 4×50 (6ヶ) 	トラスタッピングねじ 4×10 (4ヶ) 	座付丸木ねじ 4.1×22 (4ヶ) 
プッシュ (6ヶ) 	うちわねじ (2ヶ) 	

3 取付け前の準備をする。


3-1 バーリングフィルターをはずす

バーリングフィルターを
はずしてください。
取手をつかんで
奥に押しながら
下げるとはずれます。

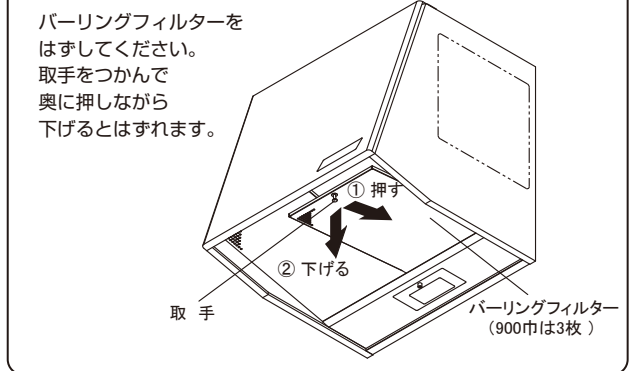


3-2 コネクターを抜く

本体内部のコネクターを
つまんで抜いてください。

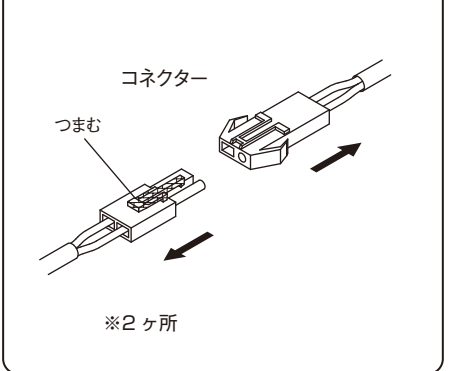


3-3 前面パネルをはずす

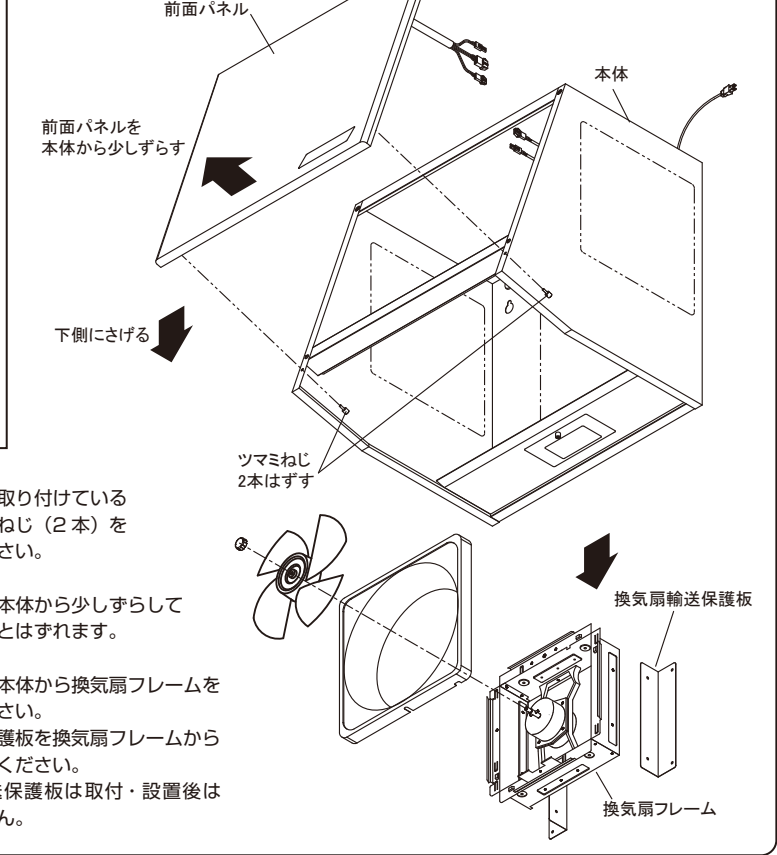

4 排気方向を決める

- 1) 排気方向を決めてください。
- 2) ノックアウト部分を打ち抜いてください。

※無理に力を加えてノックアウトを
抜こうとするとフードが変形する
恐れがあるので、ご注意ください。

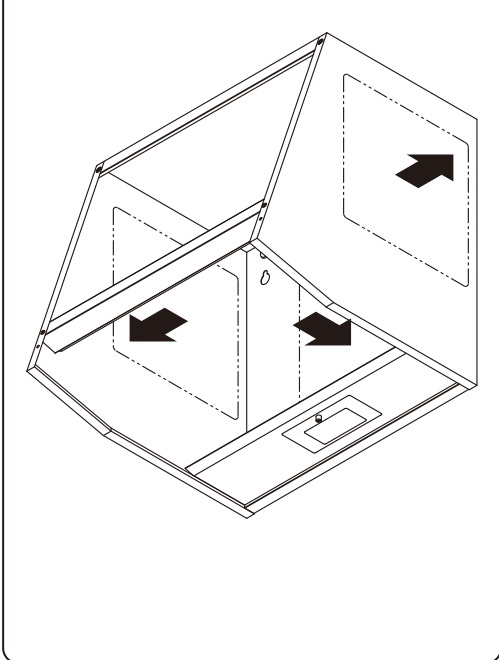


5 本体を取り付ける

5-1 壁取付の場合

注意 十分強度のあるところで確実に固定する
強度不足の場合は補強する


- 1) 本体仮留め位置をケガいたところ
(2ヶ所)にタッピングねじ
(4×50)とブッシュを使い、壁に
締めつけてください。
- 2) このねじに本体を掛っけて、タッ
ピングねじ(4×50)とブッシュで
他 4ヶ所を固定します。
- 530

※本体取付のねじ止めは合計6ヶ所です。
必ず確認してください。

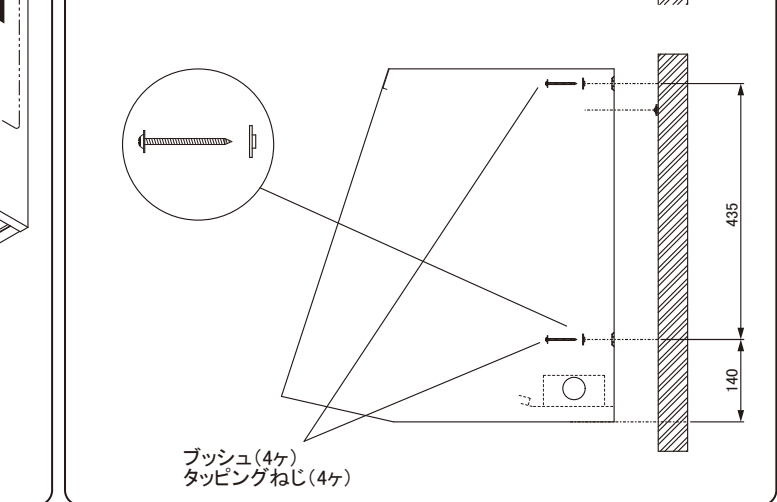


5-2 天吊りを併用する場合

- 1) 本体の天吊り用ノックアウト(4ヶ)を打ち抜きます。
- 2) 本体の上面の位置を決めて、上下でナットとワッシャー、スプリングワッシャーとで固定します。
- 

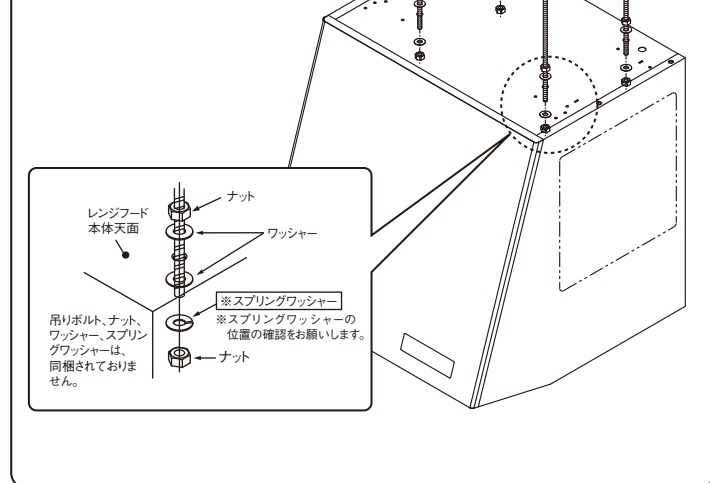

7 前幕板（別売）の取付け方法

- 1) 幕板押え金具を本体内側からM4・20のねじで仮止めします。
(本体と押え金具の隙間を3〜5mm程度にします。)
- 2) 前方から押え金具の隙間に前幕板を差込み必要な奥行き寸法になるように調整します。
- 3) 幕板押え金具のねじをしっかりと締めて完了です。
-

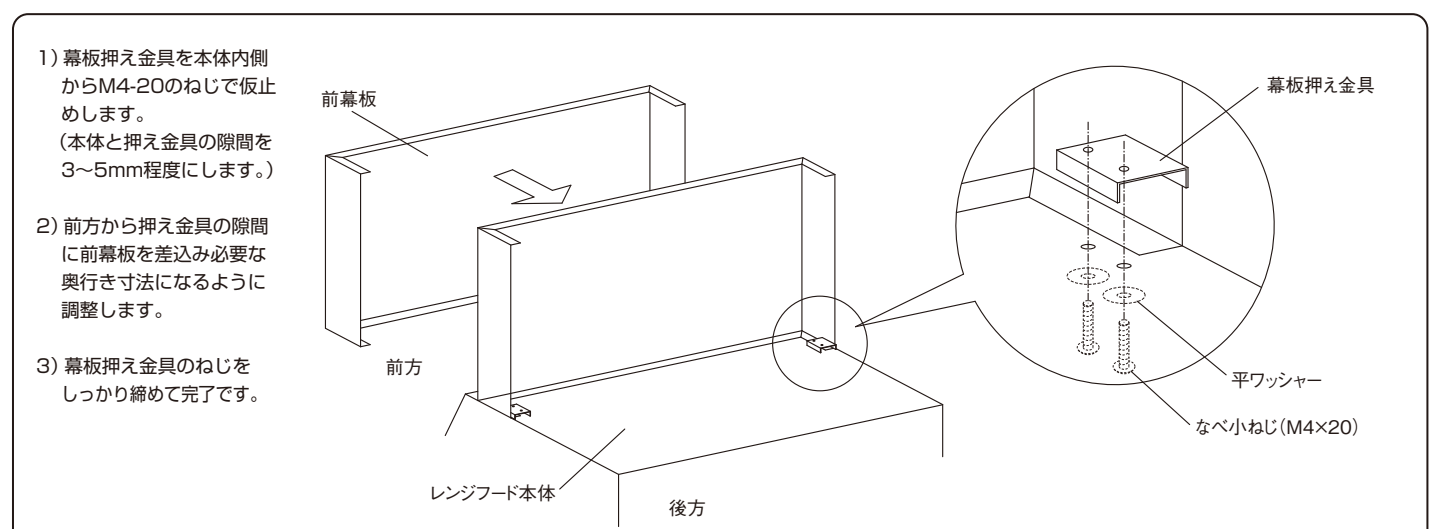

8 前面パネルを取り付ける

前面パネルの上側を引掛けに差し込み、下側のツマミねじ（2 本）を締め付けてください。
前面パネル側と本体側のコネクターを接続し、バーリングフィルターを取り付けてください。

