
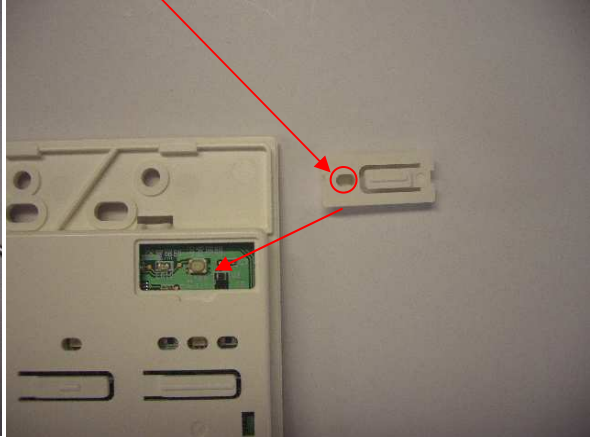


BF-532/533SHD 照明無から照明付へ変更手順書 高須産業株式会社

【リモコン側】照明スイッチ部分とカバーの変更



① リモコンのカバーを開け照明のプラックカバーをマイナスドライバー等でこじ開けて取り外す。

② 添付の照明用カバーを差し込む。
※注意LEDが左側なので向きに注意して下さい。

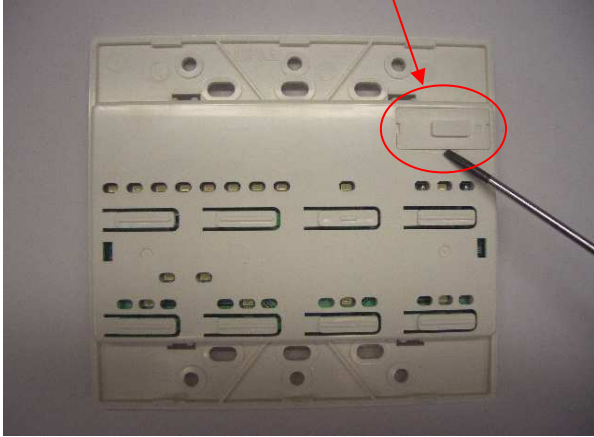

③ 照明カバー差し込み後

④ 添付の照明付リモコンカバーをリモコン設置時使用して下さい。
※照明ロゴ入り

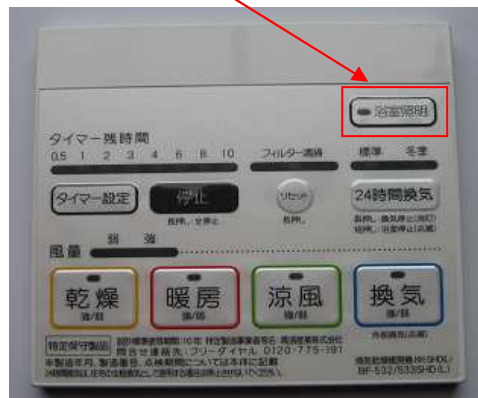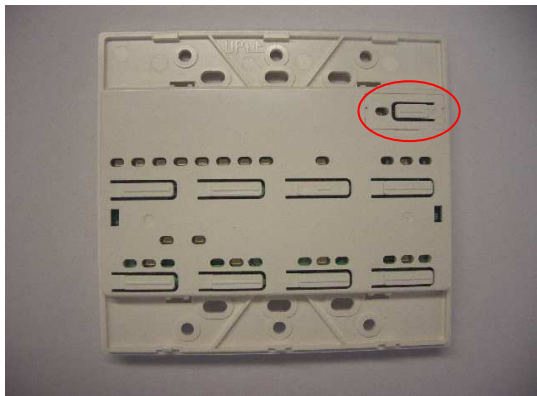


【本体側】照明基板取付



【照明基板】

⑤ 照明基板の
コネクタ
差し込み2箇所
(CN12)
(CN7)

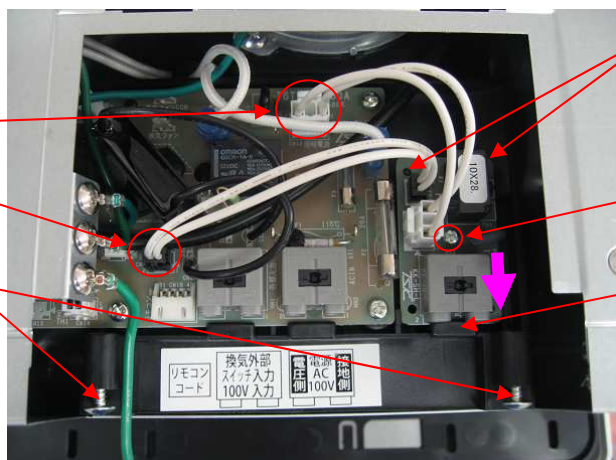

③ ポス2箇所と
基板の穴を
合わせる。

④ 添付のナベ
3×8で固定

① 基板カバー固定
ビス2箇所を緩め
基板カバーを
開けて下さい。

② 取付ベース板
に爪があり照明
基板片側を差し込んで
勘合させて下さい。

⑥ 作業完了後
カバーを閉じる。