

御中

納入仕様書

機種名：浴室換気乾燥暖房機

型式：BF-231SHC [外部換気扇連動タイプ]

《天井埋込型・24時間換気対応型》 AC100V

《取付可能開口寸法：275～300×400～425mm対応》

付属品：SHCリモコン





消防法設置基準適合品 “組込形”

(社)日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

浴室換気乾燥暖房機 [BF-231SHC]
(24時間換気対応型)
外部換気扇連動タイプ
電源：AC100V仕様



消防法設置基準適合品 “組込形”

全体イメージ図

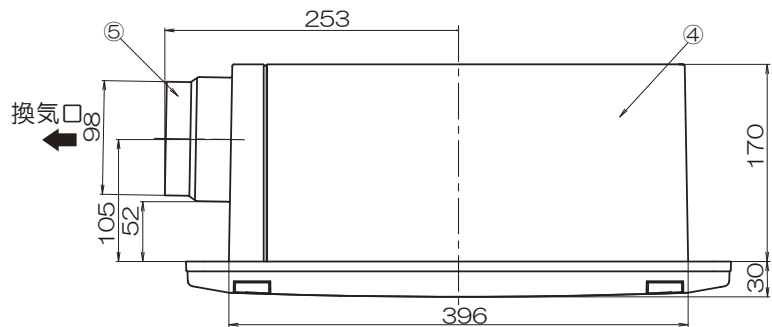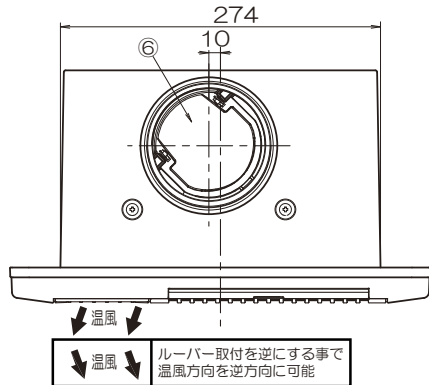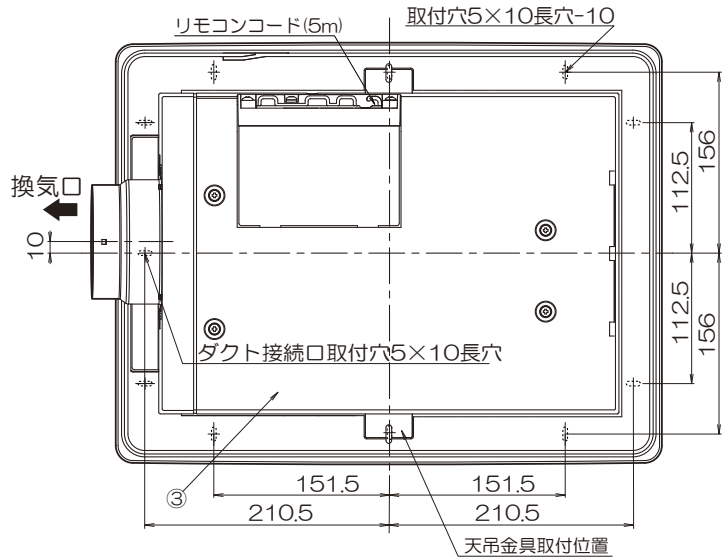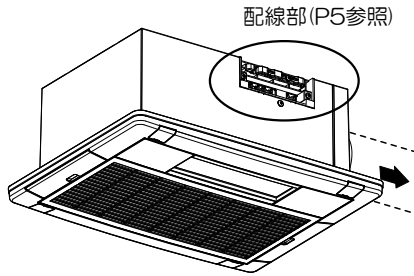

オプション

■天吊金具

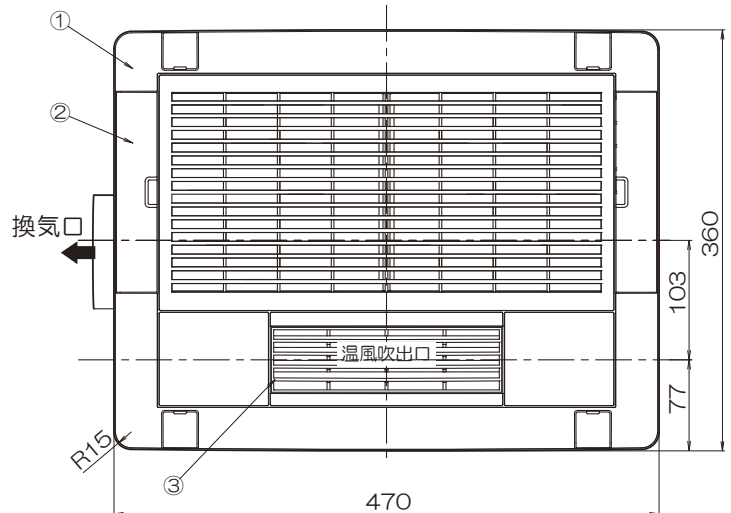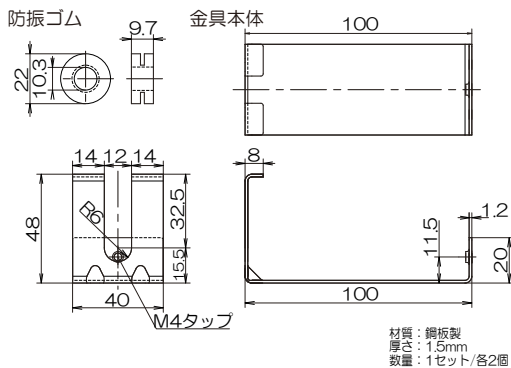

品番	品名	材質	備考
1	フロントパネル	PP	ホワイト
2	フィルター	PP	ホワイト
3	ルーバー	PBT	ホワイト
4	本体カバー	亜鉛メッキ鋼板	
5	ダクト接続口	SUS	
6	逆止弁	PP	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

付属品：SHCリモコン(別紙寸法図参照)

適合ダクト径 : $\phi 100$
基本開口寸法 : 285mm×400mm
取付可能開口寸法 : 275mm~300mm×400mm~425mm
パネル開口面積 : 414cm²

機種	換気乾燥暖房機	図番	20211101-01W	尺度	
型式	BF-231SHC	製図	検査	日付	2021/11/01


高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


■BF-231SHC

【外部換気扇連動イメージ】

■3室同時換気

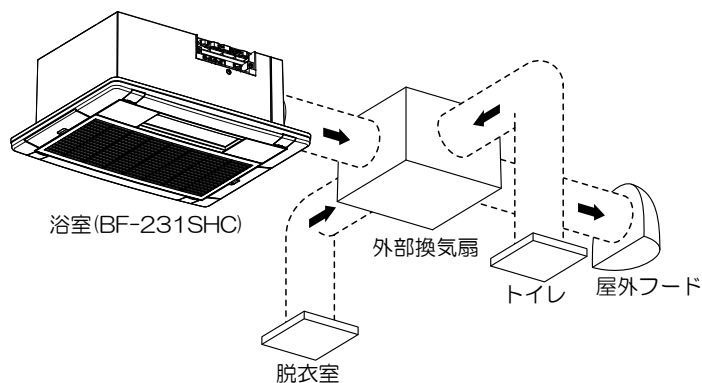

■1室換気

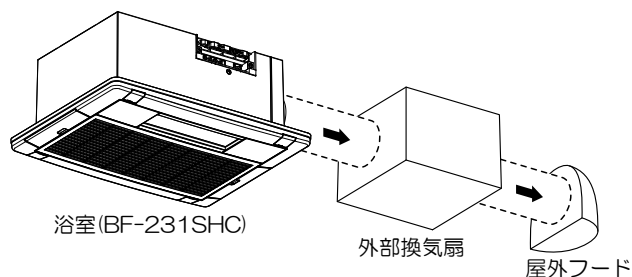

【仕 様】

		AC100V(50/60Hz)	
機 能	乾 燥	消費電力 (W)	1280/1320 ※1
		換気風量 (m³/h)	— ※2
		循環風量 (m³/h)	150/160
		騒 音 (dB)	35/38 ※2
	暖 房	消費電力 (W)	1280/1320
		循環風量 (m³/h)	150/160
		騒 音 (dB)	35/38
	涼 風	消費電力 (W)	24/26 ※1
		換気風量 (m³/h)	— ※2
		循環風量 (m³/h)	150/160
		騒 音 (dB)	35/38 ※2
	換 気	消費電力 (W)	— ※2
		換気風量 (m³/h)	— ※2
		騒 音 (dB)	— ※2
24 時 換 間 気	消費電力 (W)	— ※2	
	換気風量 (m³/h)	— ※2	
	騒 音 (dB)	— ※2	
新規開口寸法 (mm)		285×400	
取付可能開口寸法 (mm)		275 ～ 300×400 ～ 425	
寸法 (mm) 幅 × 奥行 × 高さ		470×360×200	
梱包寸法 (mm) 幅 × 奥行 × 高さ		500×385×225	
本体質量 (kg)		約 5.1	
梱包質量 (kg)		約 6.3	
ヒーター方式		絶縁型 PTC セラミックヒーター	
リモコンコード		5m(付属)	

※消費電力・換気風量・騒音は工場出荷時設定で解放状態 (OPa) です。

※待機時の消費電力は 1.8/1.5W(50/60Hz) です。

※1 連動する換気扇の消費電力は含みません。

※2 連動する換気扇によって変わります。

※測定数値は静圧 OPa におけるものです。


測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

機種	換気乾燥暖房機 仕様表/風量特性曲線	図番	20211101-02W	尺度		高須産業株式会社
型式	BF-231SHC	製図	検図	日付	2021/11/01	

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■BF-231SHC

【リモコン】

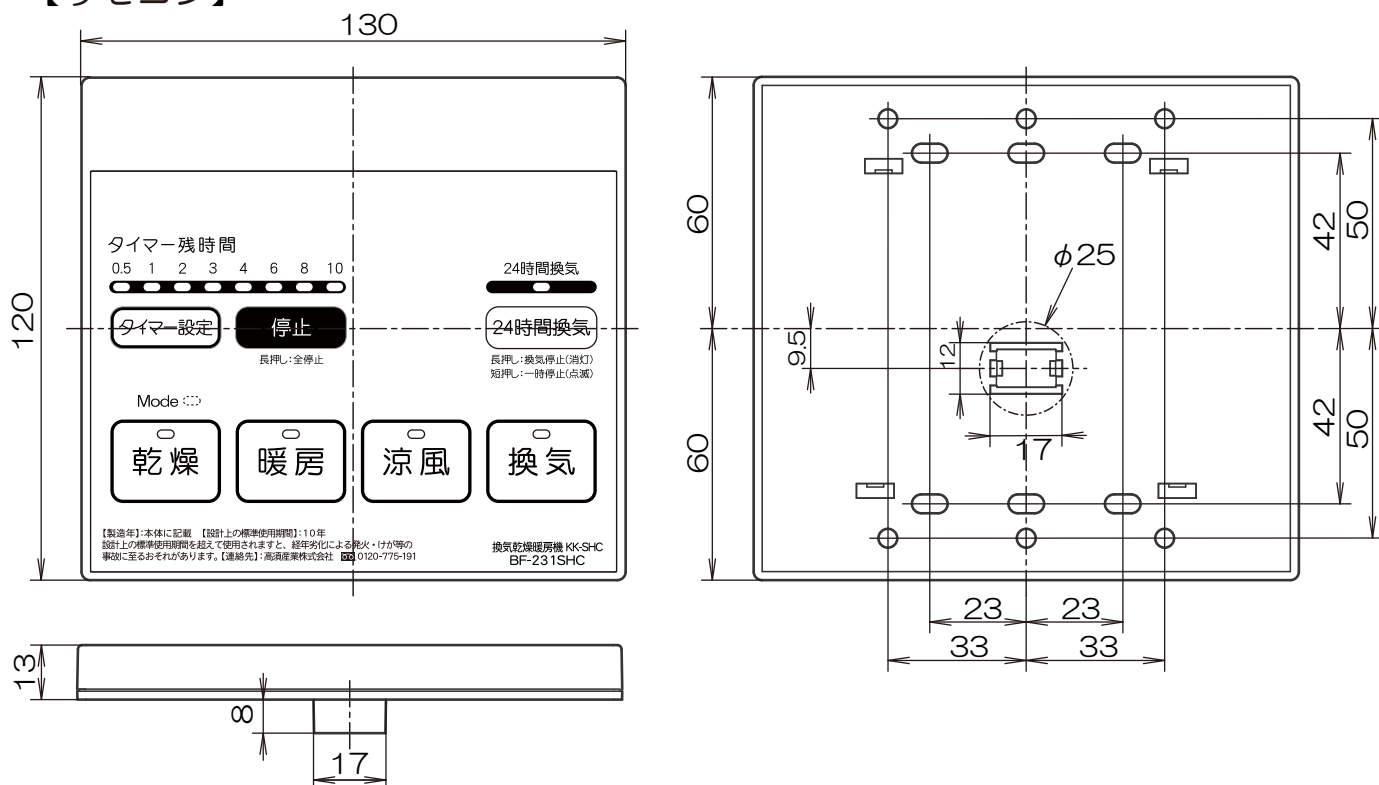


- リモコンは必ず浴室の入り口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
- リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。故障の原因となります。
- リモコンの取り付け

リモコンは、次の4種類の取付方法がありますので選択して取り付けてください。

- ①壁直接取付→壁面にφ25mm以上のコード通し穴を開けて直接壁に取り付けします。
- ②1個用スイッチボックス使用→事前に1個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
- ③2個用スイッチボックス使用→事前に2個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
- ④はさみ金具取付→市販品のはさみ金具を使用して壁にリモコンを取り付けます。

※ここでは壁直接取付で説明しています

- ①リモコンの上ケースを外す。
- ②壁を通したリモコンコードをリモコンに接続する。
- ③下ケースを付属の固定ねじ2本で固定する。
- ④リモコンの上ケースを取り付ける。

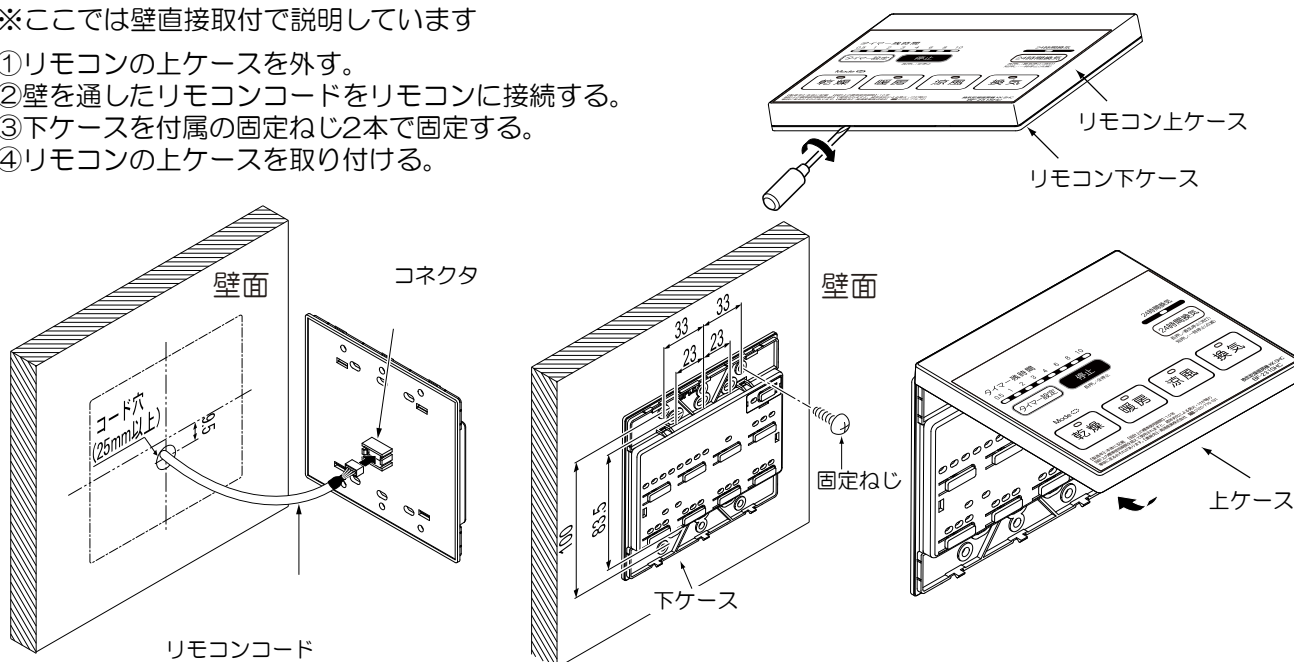


機種	換気乾燥暖房機	図番	20211101-03W	尺度	
型式	BF-231SHC	製図	検図	日付	2021/11/01

高須産業株式会社


*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

BF-231SHC

【配線例】

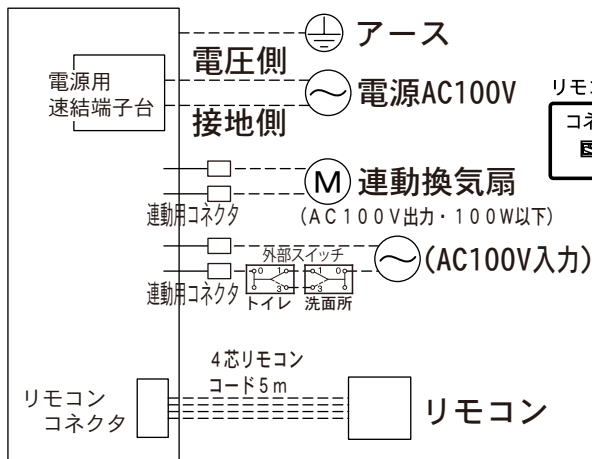


【配線部詳細】

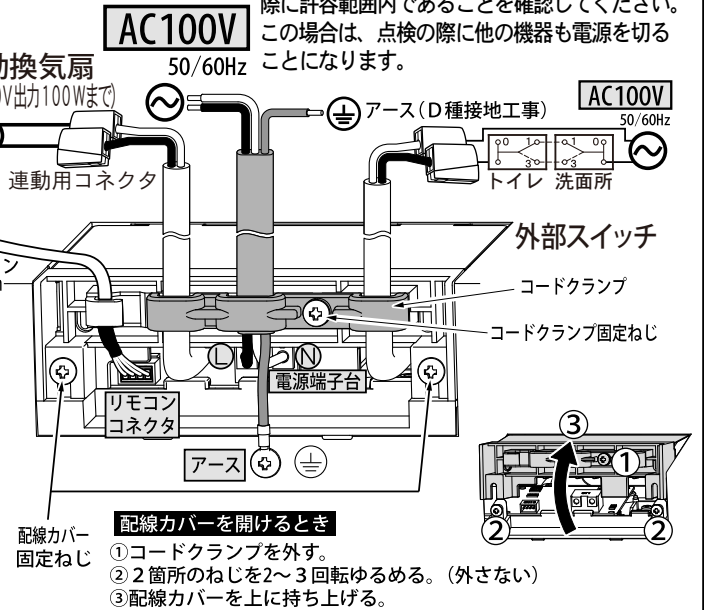

【温風吹出し方向】


- ①温風吹出方向が【図1】の場合はそのまま施工をしてください。
【図2】の場合は次の手順で温風吹出口方向を変更してください。

【図1】右側排気の場合

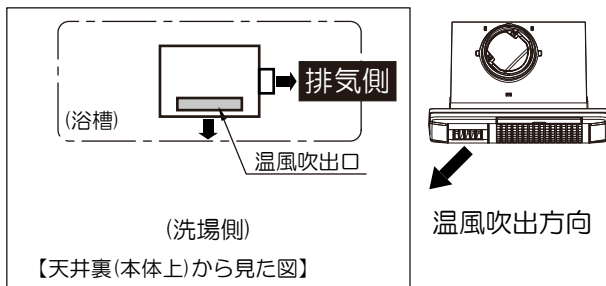

【工場出荷時】は、【図1】の設定になっていますのでそのまま施工してください。


【図2】左側排気の場合

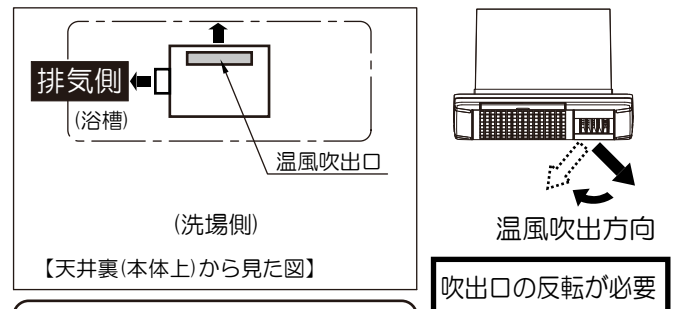

【図2】の場合は、温風吹出方向を変更することが出来ます。


温風吹出方向の変更方法

【工場出荷時】の温風吹出方向

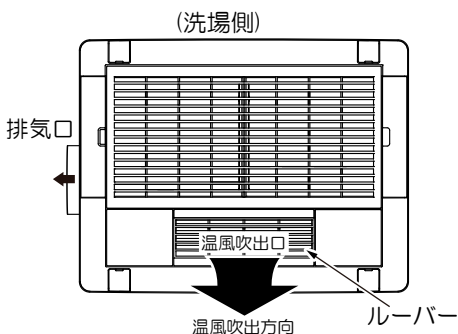

工事説明書に従って温風吹出口ルーバーの向きを180°回転させ本体にセットしてください。

変更後の温風吹出方向

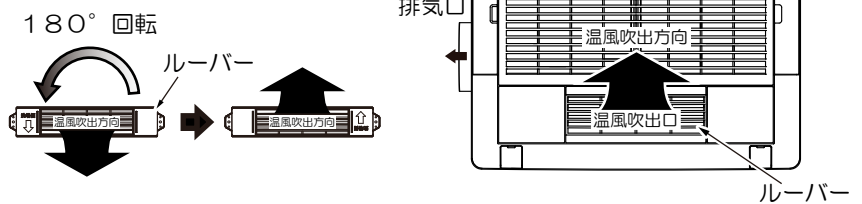

【浴室(パネル)側から見た図】

■BF-231SHC

【動作一覧】

運転モード	用 途	運 転 状 態		
		循環ファン	連動換気扇	ヒーター
乾 燥	●衣類の乾燥、浴室の乾燥	(運転)	(運転)	(運転)
暖 房	●浴室の暖房	(運転)	停止	(運転)
涼 風	●浴室の涼しさを得る、衣類の乾燥、 (冷房ではありません) 浴室の乾燥	(運転)	(運転)	停止
換 気	●浴室の換気	停止	(運転)	停止
24時間換気	●24時間連続換気	停止	(運転)	停止

【エラー表示】

エラー内容	リモコンエラー表示内容	原因	備 考
室温サーミスタ異常 ※1	Mode 早点減	断線・短絡等	乾燥・暖房のみ運転不可
室温異常 ※1※2	Mode 早点減	室温 60℃以上検出	乾燥・暖房のみ運転不可
リモコン通信異常	Mode 早点減	断線・短絡・ノイズ等	操作不可 (リモコンケーブル等交換で復帰)
リモコン側メモリエラー	Mode 早点減	リモコン側メモリ 読み込みエラー	全停止※3 (リセット後復帰)
本体側メモリエラー	Mode 早点減	本体側メモリ 読み込みエラー	全停止※3 (リセット後復帰)
SWショート検知エラー	タイマー残時間 該当スイッチのみ点灯 早点減	スイッチが15秒間連続 でON	全停止※3 (リセット後復帰)
ヒーターサーミスタ異常※4	Mode 残時間のLED 早点減	ヒーターリレー発熱(95℃以上) 検出・サーミスタ短絡/断線	運転不可 (電源 切→入で復帰)
リモコン機種違い	タイマー残時間 遅点減	接続リモコン違い	運転不可 (正常リモコン接続で復帰)
電源異常	Mode LED全点減 早点減	100Vに約150V以上1秒間検知	運転不可(復帰不可)※5
電源電圧低下警告 ※6	早点減	電源投入時 72V以下	全停止(電圧正常時自動復帰)


- ※1 室温サーミスタ異常、室温異常時は乾燥・暖房運転のみ運転不可となり、他モードの運転は可能です。
- ※2 室温異常は60℃以上検出でエラー表示が出ますが、室温55℃以下に下がった時点で自動復帰します。
- ※3 全停止のエラーはリセット操作(停止SW長押し10秒)でエラー表示を消す事が出来ますが、リセット後もエラー状態を検出した場合は再度エラー表示します。
- ※4 ヒーターリレー発熱検出時、ヒーターは停止しますが、ヒーター冷却のための「送風ファン」は、強制的にON状態を継続します。
- また、ヒーターリレー発熱検出時とサーミスタ短絡/断線のどちらの場合も、エラー検出後は停止SW長押しでのリセット操作は不可となり、電源の供給をOFFしないとリモコンのエラー表示は解除出来ません。
- ※5 100V品に約150V以上を投入した場合は、リモコンエラー表示内容として表記してありますが、回路がすぐ遮断され、リモコンに表示内容が表示されません。(保護回路によりヒューズが切れるため)
- ※6 電源投入時に低電圧検知時は、電圧が正常時に戻ると自動でエラー解除します。

BF-231SHC


【設定変更のしかた】

《設定手順》


- ①運転をしている場合は **停止** を約3秒間長押し、全停止にしてください。
- ② **停止** と **タイマー設定** を同時に約3秒間長押しすると、Mode  が点滅し、設定変更モードに入ります。
- ③変更したい項目ボタンを押すと、ランプが点滅します。

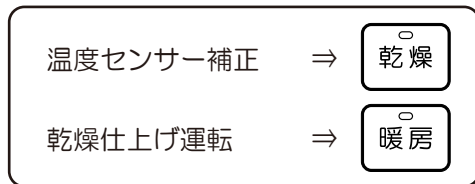

- ④ **タイマー設定** を押し、設定値を変更します。
設定値は下表【設定変更内容一覧表】参照
設定は **タイマー設定** を1回押すごとに「右方向」に切り替わります。(最大設定値の次は「1 (0.5h)」に戻ります。)
- ⑤設定が終了したら、**停止** を約3秒以上長押しし、すべてのランプが消え設定変更が確定されます。

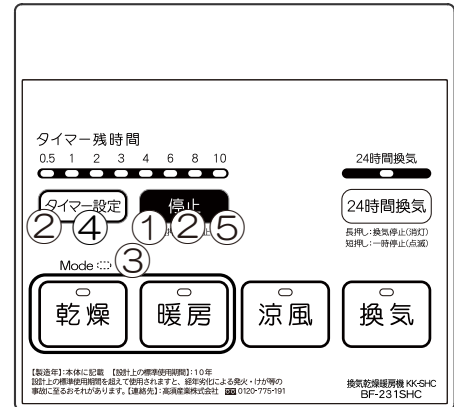

【設定変更内容一覧表】

 : 工場出荷時の設定値です。

項目	項目確定ボタン	設定値表示LED	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.5H	1H	2H	3H	4H	6H	8H	10H
温度センサー補正	乾燥		40℃	43℃	45℃	47℃	50℃			
乾燥仕上げ運転	暖房		有	無						

温度センサー補正

- ヒーターをON/OFFするセンサーの温度を変更できます。
- 1) 温度センサー補正值＝45℃の場合
ヒーター45℃以上でOFF、42℃未満でON

乾燥仕上げ運転

- ①乾燥仕上げ運転『有』の場合
 - 乾燥運転の残り時間が1時間以内になった時、室温が30℃未満の場合は換気量を自動で調整します。
※設定時間が1時間以下の場合、乾燥仕上げ運転を優先します。
- ②乾燥仕上げ運転『無』の場合
 - 残り時間が1時間以内になっても室温に関係なく換気量は変わりません。

■BF-231SHC

【特長】 コンセプトは、コンパクト・シンプル・安全性の追求です。

- 外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します。本体に換気ファンはありません。)
- 絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で電氣的にも安全です。)
- シンプルデザイン(フロントパネル取付ネジを隠して、スッキリデザイン)
- 簡単リモコン(シンプルデザインでボタンも大きくして操作性を向上)
- 洗えるフィルター(フロントパネルの横から簡単スライド脱着で水洗い可。)
- 洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。)
- 薄型コンパクト設計(取付深さは170mm。開口寸法は275～300×400～425mmまで対応。重量も約5.1kgと軽量。)
- 24時間換気対応(シックハウス対策として設置が義務付けられている24時間換気にも対応)
- 24時間換気一時停止機能(入浴時肌寒い等の場合は一時停止し、1時間後自動復帰します。)
- 選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹き出し口の反転。)
- 脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮。テーピングしやすい段付構造。風圧式高気密シャッター)
- 本体取付不備防止構造(本体とダクト接続口を確実に合体させる構造で、施工時の確実性を向上しました。)
- 隙間防止パッキン付属(天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。)
- 低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました。)
- 送風モーター→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
- 安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ・その他各種エラー表示有り)
- 簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続できます。)
- リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能です。)
- リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能です。)
- 付属品(リモコン・リモコンコード・隙間防止パッキン)
- 簡易梱包(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減。梱包材重量を従来機種から約30%削減。)
- オプション(天吊金具→BF-TK-5・延長用リモコンコード5m→KK-YK-B)

【24時間換気機能について】

- 電源投入時は「24時間換気ランプ」が点滅します。〈24時間換気〉ボタンか〈停止〉ボタンを押すことで、24時間換気運転を開始します。
- 入浴時肌寒い等で24時間換気を一時停止したい場合は、〈24時間換気〉ボタンを押すと「24時間換気ランプ」が点灯から点滅に変わり、換気運転を一時停止します。(1時間後自動復帰)
- 〈停止〉ボタンか〈24時間換気〉ボタンを3秒以上長押しすることで、24時間換気を停止できます。住宅全般換気(計画換気)として使用する場合は、24時間換気を停止させないでください。
- 24時間換気運転時に他モードの運転をすると、他モードを優先して運転します。従って、暖房運転時は換気をしません。

【ご注意】

- 本製品は一般住宅用です。業務用ではご使用になれません。(日本国内仕様)
- 温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
- 本製品の設置は、地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄消防署などにお問い合わせください。
- 浴室の天井材が歪んでいる場合は、フロントパネルと天井面に隙間が出来ることがあります。
- 屋外フードには低圧損型をご使用ください。圧力損失の大きなフードを使用すると、騒音が悪化します。